

Autoalarm Maxicar 486

3827/3410



Návod na obsluhu

Dálkové ovládání

Aktivace alarmu

1. Stiskněte zamykací tlačítko jednou. Světla bliknou, siréna jednou pípne –alarm je aktivován, centrální zámek zamknutý, na výstupu dovřeni oken se objeví impuls (-) na 30 sekund. Po uplynutí této doby budou aktivní připojená čidla. Po 5 sekundách od aktivace alarmu začne blikad LED pro indikaci aktivního systému. V okamžiku, kdy je alarm aktivován (siréna vydává zvuky, směrová světla blikají), stisknutí tohoto tlačítka přerušení alarmu a alarm zůstane aktivní.
2. Můžete nastavit zpoždění vstupu dveřních spínačů na 5 nebo 30 sekund.

Poznámka: Pokud alarm houká, můžete stisknout zamykací tlačítko. Alarm přestane houkat, ale zůstane stále v režimu střežení.

Tichá aktivace

Stiskněte tlačítko s přeškrtnutým reproduktorem. Světla bliknou, - alarm je aktivován, centrální zámek zamknutý, na výstupu dovřeni oken se objeví impuls (-) na 30 sekund. Po uplynutí této doby budou aktivní připojená čidla.

Poznámka: Pokud bude narušeno otřesové čidlo, siréna nebude houkat. Pokud budou otevřeny dveře, siréna houkat bude.

Deaktivace alarmu

Stiskněte odemykací tlačítko jednou – siréna dvakrát pípne (nepípá v tichém režimu) alarm je deaktivován, světla dvakrát bliknou, centrální zámek otevře. LED přestane blikat pro indikaci vypnutého alarmu. Pokud siréna zazní při deaktivaci třikrát a světla třikrát bliknou, znamená to, že systém byl po dobu Vaší nepřítomnosti narušen (spuštěn poplach) LED bude počtem bliknutí signalizovat příčinu poplachu (dveře, nebo otřes)

Funkce

Systém střežení – doba trvání poplachu:

1. Pokud byl otřes narušen slabě, zazní siréna pětkrát a světla pětkrát bliknou pro upozornění.
2. Pokud byl systém narušen znova do 10ti sekund, alarm spustí poplach, trvající 30 sekund.
3. Při otevření dveří houká alarm 30 sekund. Pokud je některá zóna narušena trvale, odhouká alarm 8 cyklů po 30 sekundách a vadhnu zónu překlene až do další reaktivace.

Nouzová deaktivace alarmu

V případě ztráty dálkového ovládače zapněte spínací skříňku a stiskněte servisní tlačítko na pět sekund. Alarm deaktivován. Pasivní aktivace a reaktivace budou vypnuty. Opětovné zapnutí je možné stiskem odemykacího tlačítka.

Odpojení přídatných čidel

Stisknutím tlačítek zamknutí a odemknutí současně na tři sekundy během aktivace alarmu. Siréna vydá 3x zvuk, přídatná čidla (otřes) budou odpojena. Opětovné stisknutí těchto tlačítek na tři sekundy způsobí aktivaci těchto přídatných čidel, což potvrdí siréna dvojím pípnutím.

Otevření kufru

Stiskněte odemykací tlačítko na 2 sekundy. Popř. stiskněte krátce tlačítko pro otevření kufru.

Vyhledání auta

Stiskněte zamykací tlačítko v době zapnutého alarmu. Siréna 5x pípne, světla 5x bliknou.

Tiché vyhledání

Stiskněte tlačítko s přeškrtnutým reproduktorem v době zapnutého alarmu. Světla 5x bliknou.

Tísňový poplach

Pokud někdo chodí kolem Vašeho vozu, nebo jste se ocitli v ohrožení, stiskněte dvakrát tlačítko AUX (při zapnutém alarmu). Siréna bude houkat a světla budou blikat. Pro vypnutí houkání stiskněte toto tlačítko znovu.

Protiúnos

Pokud je Vaše auto zcizeno, a jste ještě v dosahu ovládače, stiskněte tlačítko přeškrtnutého reproduktoru. Směrová světla budou blikat rychle, stiskněte tlačítko znovu, LED bude svítit, po 15ti sekundách bude siréna houkat a světla budou svítit. Poté siréna utichne a motor se zablokuje. Stiskněte odemykací tlačítko pro ukončení tohoto režimu.

Protiúnos II

Tuto funkci můžete navolit v programovacím menu 2. Pokud jedete velmi nebezpečnou zónou, můžete navolit tento režim. Při zapnutém zapalování stiskněte současně zamykací a odemykací tlačítko na 2 sekundy. Siréna jednou pípne a LED bude blikat pomalu. Pokud někdo otevře v této době dveře, LED začne blikat rychle, po třech minutách bude motor zablokován a siréna bude houkat. Pro ukončení tohoto módu stiskněte tato tlačítka znovu. Siréna 2x pípne a LED zhasne.

Upozornění na otevřené dveře

Tuto funkci můžete nastavit v menu 1. Pokud otevřete dveře při zapnutém zapalování, budou směrová světla blikat jako varování pro vzadu jedoucí vozidlo.

Automatické zamykání

Můžete nastavit automatické zamykání po dvou nebo 15ti sekundách. (menu 2)

Po zapnutí klíčku a uběhnutí 15ti (dvou) sekund a sešlápnutí brzdového pedálu se dveře uzamknou. Pokud někdo z auta vystoupí, dveře se znovu uzamknou po sešlápnutí brzdového pedálu po 15ti (dvou) sekundách od uzavření dveří. Dveře se automaticky odemknou po vypnutí zapalování.

Servisní režim

Pokud předáváte auto do servisu, můžete vypnout jeho střežící funkce. Zapněte zapalování a stiskněte současně zamykací tlačítko a tlačítko s přeškrtnutým reproduktorem. Siréna pípne, LED bude svítit. Všechny funkce kromě zamykání a odemykání budou deaktivovány. Pro výstup ze servisního režimu stiskněte tlačítko přeškrtnutého reproduktoru. Siréna zazní 2x a LED zhasne.

Paměť nastavení

Po odpojení a opětovném připojení napájení zůstává alarm ve stejném režimu jako byl před odpojením napájení.

Automatická reaktivace

Pokud byl alarm vypnut, ale nebyly do 30ti sekund otevřeny dveře, alarm se znovu automaticky zapne. Funkci je možné nastavit v menu 1

Pasivní aktivace

Tuto funkci můžete nastavit v menu 1. Pokud jste nezapli alarm do 15ti sekund od uzavření dveří, upozorní Vás systém trojím pípnutím. Systém se automaticky tiše aktivuje po jedné minutě. Dveře se neuzamknou.

Učení ovladačů

Zapněte zapalování a stiskněte servisní tlačítko 4x po sobě. Siréna jednou pípne. Stiskněte jakékoliv tlačítko na ovladači. Siréna zazní dvakrát. Proces učení ovladačů se ukončí. Pro naučení dalšího ovladače tyto kroky zopakujte.

Vymazání kódu

Zapněte zapalování do jedné minuty po připojení napájení a stiskněte servisní tlačítko na 10 sekund. Siréna zazní dvakrát pro potvrzení vymazání všech ovladačů.

LED signalizace	Význam
Bliká pomalu	Alarm je aktivní
Svíí	Servisní režim
Nesvíí	Alarm je deaktivován
Blikne jednou...pauza	Slabé narušení otřesu
Blikne dvakrát...pauza	Silné narušení otřesu
Blikne třikrát...pauza	Otevření dveří/kufry/kapoty

Vstup do programového menu:

1. Otevřete dveře
2. Zapněte zapalování, vypněte zapalování a znovu zapněte zapalování (směrová světla svítí)
3. Stiskněte a podržte servisní tlačítko než se rozsvítí LED, po třech sekundách LED zhasne, uvolněte servisní tlačítko. Siréna pípne jednou pro potvrzení vstupu do MENU 1.

Operace	Funkce	LED indikace
Stiskněte zamykací tl.	Reaktivace	Zapnuto: LED blikne jednou* Vypnuto: LED blikne dvakrát
Stiskněte odemykací tl.	Upozornění na otevřené dveře	Zapnuto: LED blikne jednou* Vypnuto: LED blikne dvakrát
Stiskněte přeškrtnutý reproduktor	Pasivní aktivace	Zapnuto: LED blikne jednou* Vypnuto: LED blikne dvakrát
Stiskněte zamykací tl. + přeškrtnutý reproduktor	Servisní režim	Zapnuto: LED blikne jednou* Vypnuto: LED blikne dvakrát

Vstup do programového menu 2:


Po výběru menu 1, stiskněte a podržte servisní tlačítko ještě jednou, LED se rozsvítí, po třech sekundách zhasne – uvolněte servisní tlačítko. Siréna zazní dvakrát pro potvrzení vstupu do MENU 2.

Operace	Funkce	LED indikace
Stiskněte zamykací tl.	Délka výstupu na CZ	Blikne jednou: 0,5sekundy* Blikne dvakrát: 4sekundy
Stiskněte odemykací tl.	Opoždění aktivace	Blikne jednou: zpoždění 5sekund* Blikne dvakrát: zpoždění 30sekund
Stiskněte přeškrtnutý reproduktor	Protiúnos II	Blikne jednou: zapnuto Blikne dvakrát: vypnuto*
Stiskněte zamykací tl. + přeškrtnutý reproduktor	Opoždění automatického zamčení	Blikne jednou: 15 sekund* Blikne dvakrát: 2 sekundy

Výstup z programového menu:

Zavřete dveře, siréna jednou pípne jako potvrzení výstupu z programování. (Zapnutí nebo vypnutí klíčku nemá na výstup z programování vliv)

Poznámka: „ * “ znamená tovární nastavení

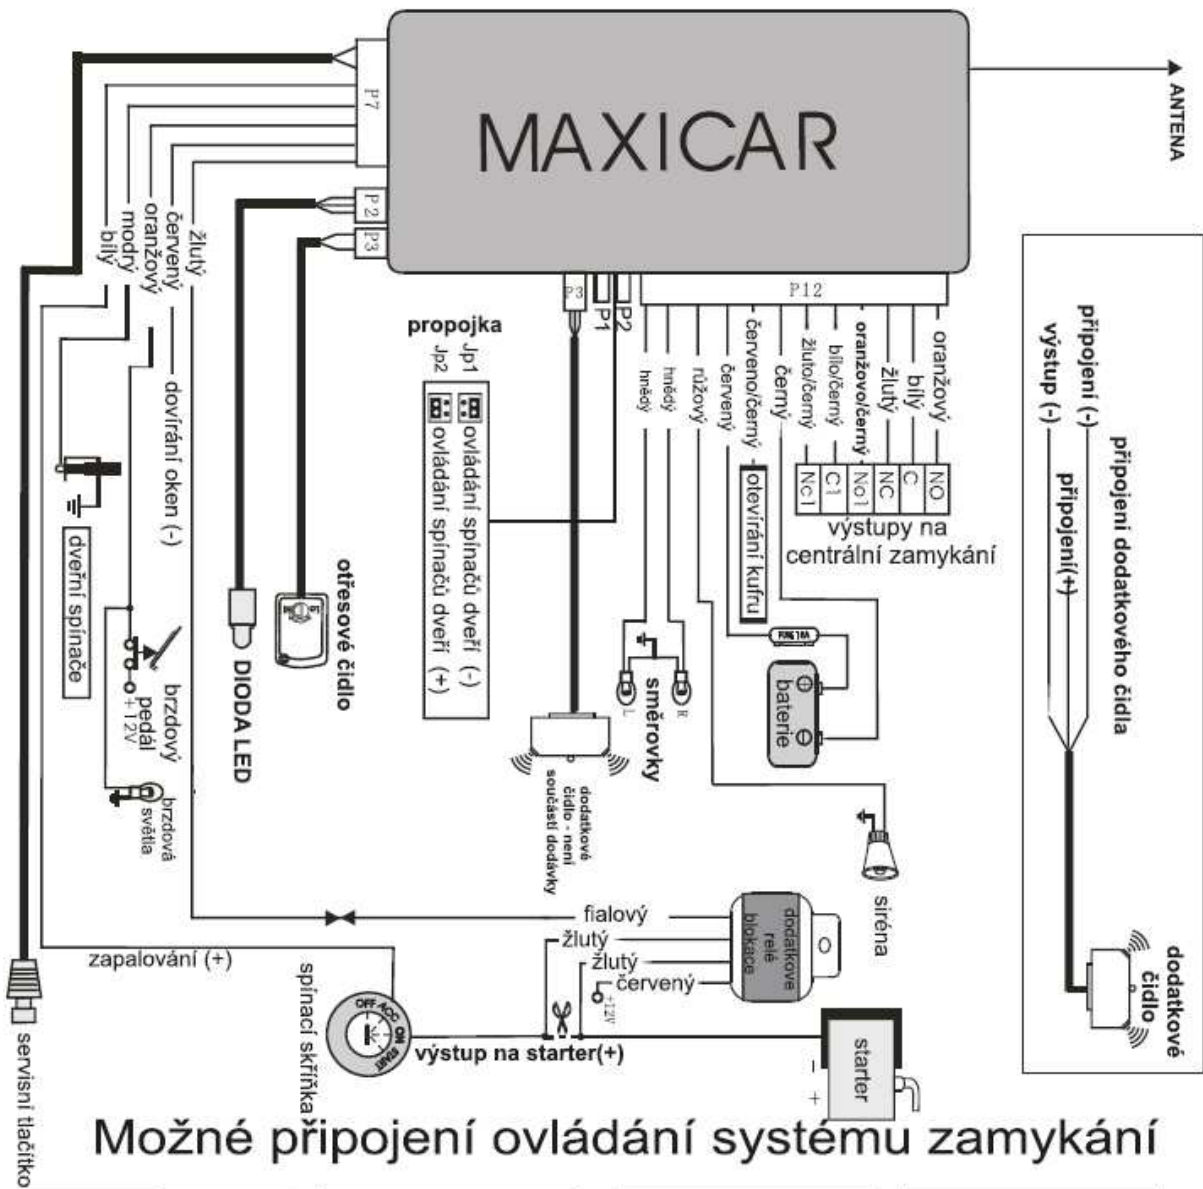

Možné připojení ovládání systému zamykání

