

NÁVOD K OBSLUZE SYSTÉMU:



Uzamčení vozidla:

Stiskněte tlačítko se symbolem uzamčeného zámku (rudé), tímto dojde k uzamčení vozidla. Směrová světla 1x bliknou

Odemčení vozidla:


Stiskněte tlačítko se symbolem odemčeného zámku. Tímto dojde k odemčení vozidla a směrová světla 2x bliknou.

Vyhledání vozidla:

Pokud je CZ uzamčeno, při stisku tlačítka „Zamknout“ se rozblikají směrová světla

Otevření kufru:

Stiskem tlačítka s tímto symbolem na 3s dojde k otevření zavazadlového prostoru. (pokud je tato funkce zapojena) Spínaný proud je maximálně 300mA. Při použití motorku pro odskok nebo servomotoru je tedy nutné použít relé. (není součástí dodávky)

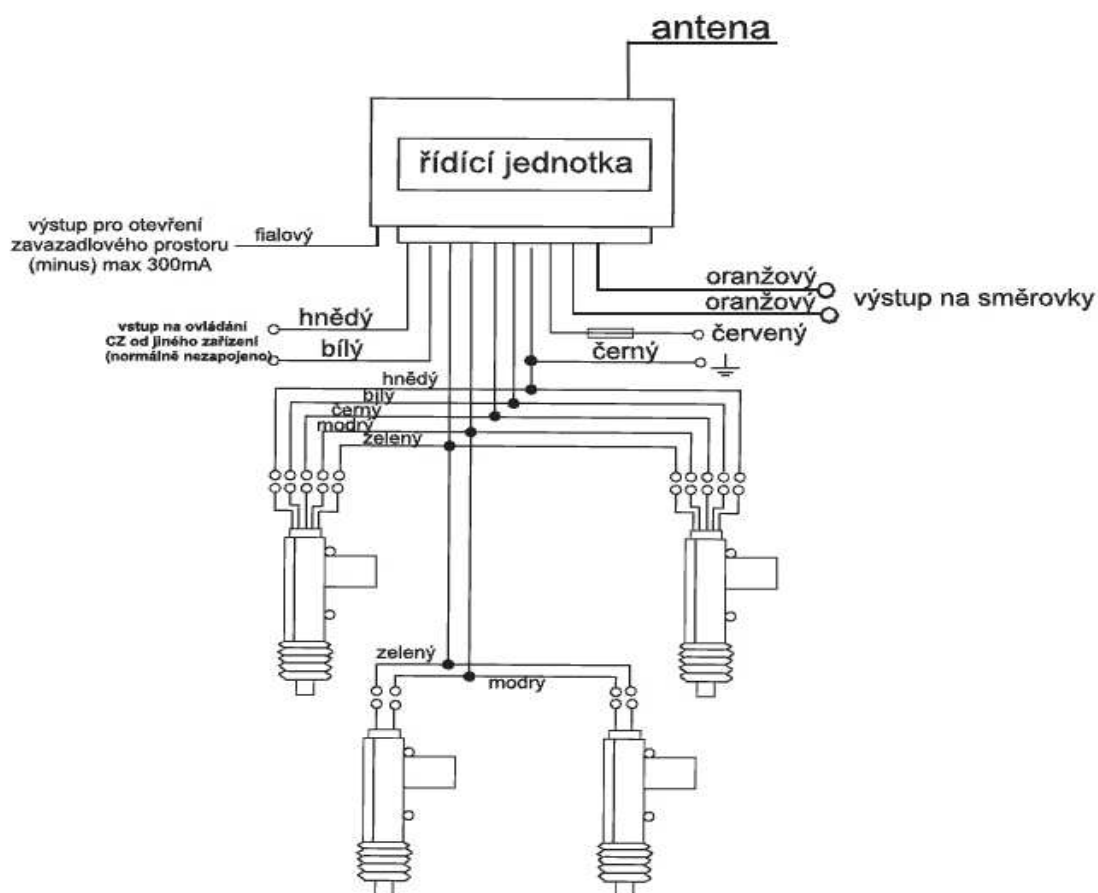

UPOZORNĚNÍ: Při montáži je nutné mezi sebou prohodit hnědý a bílý vodič v hlavním konektoru u řídicí jednotky !!!