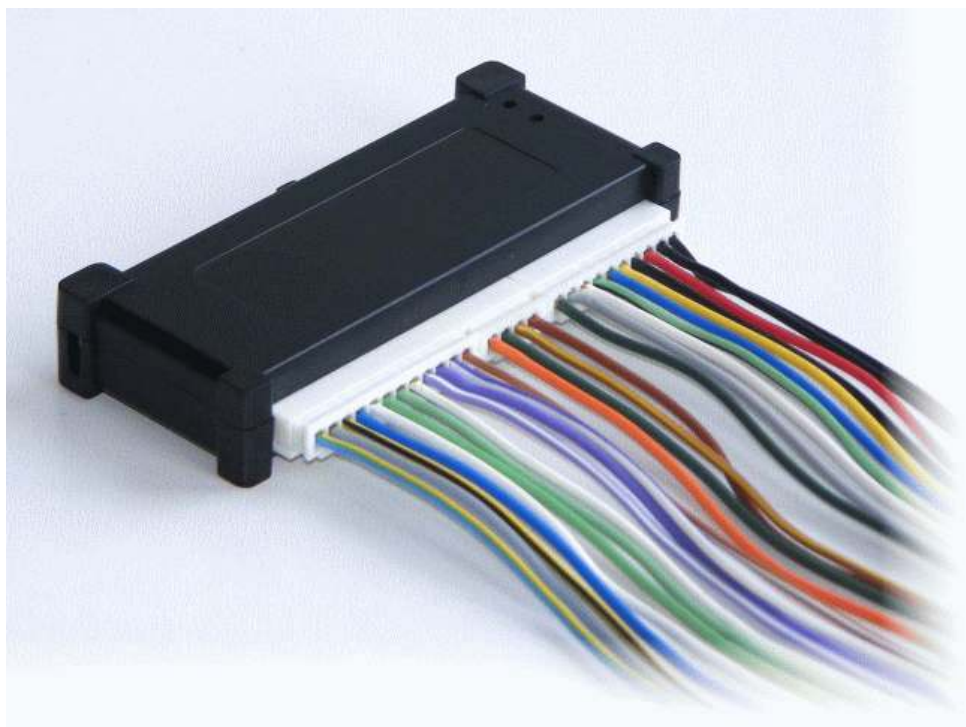


MODUL CAN R/S



Modul CAN BUS prevodník • *Podporované funkcie – tabuľka vozidiel*

SK

Poznámky ku montáži

1. Pripojte vodiče:KOSTRA, +12V, naprogramujte kód vozidla, pripojte CAN-L a CAN-H.
2. Pri niektorých značkách vozidiel je funkcia "Otvor1" podmienená naprogramovaným kódom vozidla
3. Pre ovládanie výstražných svetiel tlačidlom , vývod Kon.1 / 8 (konektor 1, vývod 8) musí byť pripojený na vývod alarmu ovládajúci svetlá, a vývod Kon.1 / 9 musí byť pripojený na tlačidlo výstražných svetiel (v tom prípade nezapájajte vývod ovládania svetiel cez CANBus Kon.3 / 8)
4. Pri vozidlách VW, AUDI, Skoda and Seat, môže zasielanie CAN príkazov spôsobiť predĺženie doby „úsporného,, režimu riadiacich jednotiek na viac ako 45 minút.
5. Vývody 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 sú funkčné len pri zapnutom zapaľovaní.

6. Ak je plôška na označení vývodu biela - nezapájajte vývod, funkcia nie je aktívna.

7. Ak je plôška nad vývodom červená - nezapájajte vývod - informácia sa na CAN zbernici nenachádza.

8. Ak je vývod Kon.1 / 10 (1-vodičový CAN) označený zelenou plôškou, nepripájajte vývod Kon.1 / 2 "CAN-L" (červený).

Ak sú používané funkcie Kon. 3 / 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vývod Kon.1 / 10 musí byť pripojený na vývod Kon. 1/ 1 (vodič CAN-H)

* - je potrebné poučiť servisný/diagnosticý modul pre vozidlo

** - pri týchto vozidlách nie sú informácie o funkciách diaľkového ovládača (vývody 6/10, 7/10, 4/4 sú nefunkčné).

Description of control Functions in Vehicle by sending the signals in CAN network:

Zatvor4 —uzamknutie CZ všetkých dverí (neaktivuje sa fabrický alarm).

Zatvor4A — uzamknutie CZ všetkých dverí s aktiváciou fabrického alarmu.

Otvor1 —odomknutie CZ vodičových dverí (fabrický alarm sa nedeaktivuje).

Otvor1A —odomknutie CZ vodičových dverí s deaktiváciou fabrického alarmu.

Otvor4 —odomknutie CZ všetkých dverí (fabrický alarm sa nedeaktivuje).

Otvor4A — odomknutie CZ všetkých dverí s deaktiváciou fabrického alarmu.

Smerovky — ovládanie smeroviek (výstražných svetiel).

Otv.kufra -- otvorí kufor.

Klaksón — ovládanie vstavanej sirény (Funkcia je aktívna iba ak je vozidlo vybavené vstavaným originalným alarmom)

Vozidlo Rok programme Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| <p>1 ACURA MDX 07-> 167 25.06.08</p> <p>Poznámka: Funkcia sa zatiaľ testuje 5,8,9,10,11,12/12</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstu</td><td>Svetlá výst</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstu | Svetlá výst | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brz</td><td>Nožná brz</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brz | Nožná brz | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
|---|---|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|--|------------|--|--|--|---|---|---|---|-------------|-------------|-------|-----------|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstu | Svetlá výst | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brz | Nožná brz | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 ACURA TL 04-> 167 25.06.08</p> <p>ACURA_TL_2004.pdf</p> <p>Poznámka:V európskej verzii vozidla sú bez funkcie vývodu5/12, 8/12</p> <p>Poznámka: Pre verziu s orig. alarmom nezapájajte 8/12 vývod. Je možné zapojiť vývod 5/12 - je možné ovládať svetlá a sirénu.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vst.</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vst. | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vst. | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3 ACURA TSX 04-> 167 25.06.08</p> <p>ACURA_TSX_2004.pdf</p> <p>Poznámka:V európskej verzii vozidla sú bez funkcie vývodu5/12, 8/12</p> <p>Poznámka: Pre verziu s orig. alarmom nezapájajte 8/12 vývod. Je možné zapojiť vývod 5/12 - je možné ovládať svetlá a sirénu.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4 ALFA ROMEO 147 ** 05-> 128 14.10.08</p> <p>Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>5 ALFA ROMEO 159 05-> 128 01.07.08</p> <p>ALFAROME0_159_2005.pdf</p> <p>Poznámka: Pre funkciu "Otvor1" je potrebné 2-úrovňové otvorenie CZ dverí, musí byť nastavené v servisnom menu vozidla.</p> <p>Poznámka: Funk. Zatv.okien funguje len ak je CZ zamknuté</p> <p>Poznámka: Funk. Otvorenie okien funguje len ak je CZ odomknuté.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>6 ALFA ROMEO GT ** 05-> 128 14.10.08</p> <p>schemat</p> <p>Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vozidlo Rok programme Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------|-----|----------|-----------------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| 7 | ALFA ROMEO MITO | 09-> | 127 | 27.03.07 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | |
| Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 8 | AUDI A3 / S3 (8P) | 03-> | 136 | 21.03.09 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | |
| AUDI_A3_8P_2003.pdf | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 9 | AUDI A4 / S4 (8E) | 02-> | 132 | 03.06.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | |
| AUDI_A4_8E_2002.pdf | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 10 | AUDI A4 / S4 (8E) | 05-> | 132 | 03.06.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | |
| AUDI_A4_8E_2005.pdf | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 11 | AUDI A4 / S4 (8K) | 08-> | 158 | 20.05.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | |
| AUDI_A4_8K_2008.pdf | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Poznámka: len s ovládačom. Poznámka: Ak je vozidlo zamknuté s orig. ovládačom "Otv.kufra" 9/12 vývod je bez funkcie. | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 12 | AUDI A5 / S5 (8T) | 07-> | 158 | 20.05.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | |
| AUDI_A5_8T_2007.pdf | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Poznámka: len s ovládačom. Poznámka: Ak je vozidlo zamknuté s orig. ovládačom "Otv.kufra" 9/12 vývod je bez funkcie. | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| <p>13 AUDI A6 / S6 / RS6 (4F)</p> <p>AUDI_A6_4F_2005.pdf</p> <p>Poznámka: Pre verziu s orig. alarmom nezapájajte 5/12 vývod. Je možné pripojiť 8/12 - pre ovládanie svetiel a sirény.</p> | <p>05-> 131 30.05.08</p> <p>S ovládačom / bez ovl.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
|---|---|---|-----------------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|--|------------|--|--|--|---|---|---|---|-------------|-------------|-------|-----------|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>14 AUDI A8 / S8 (4E)</p> <p>AUDI_A8_4E_2003.pdf</p> <p>Poznámka: V niektorých vozidlách pri signál "Smerovky" rozsvieti predné a bočné svetlá, zadné nesvietia.</p> | <p>03-> 171 24.07.08</p> <p>S ovládačom / bez ovl.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>15 AUDI Q7 (4L)</p> <p>AUDI_Q7_4L_2005.pdf</p> <p>Poznámka: Pre verziu s orig. alarmom nezapájajte 5/12 vývod. Je možné pripojiť 8/12 - pre ovládanie svetiel a sirény.</p> | <p>05-> 131 30.05.08</p> <p>S ovládačom / bez ovl.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>16 AUDI TT / TTS (8J)</p> <p>AUDI_TT_8J_2006.pdf</p> <p>Poznámka: Funkcia "Otv.kufra" funguje zároveň s otvorením CZ.</p> | <p>06-> 111 20.05.08</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>17 AUDI ALLROAD (4F)</p> <p>S ovládačom / bez ovl.</p> <p>Poznámka: Pre verziu s orig. alarmom nezapájajte 5/12 vývod. Je možné pripojiť 8/12 - pre ovládanie svetiel a sirény.</p> | <p>06-> 131 30.05.08</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>18 AUDI Q5 (8R)</p> <p>AUDI_Q5_8R_2008.pdf</p> <p>Poznámka: len s ovládačom. Poznámka: Ak je vozidlo zamknuté s orig. ovládačom "Otv.kufra" 9/12 vývod je bez funkcie.</p> | <p>08-> 158 03.03.09</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|-----|----------|-----------------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| 19 | BMW 1 (E87) BMW_1_E87_2004.pdf | 04-> | 118 | 07.02.09 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Poznámka: pre vozidla s ovládačom, naprogramujte137 .. | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 20 | BMW 3 (E90) BMW_3_E90_2005.pdf | 05-> | 118 | 07.02.09 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Poznámka: pre vozidla s ovládačom, naprogramujte137 .. | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 21 | BMW 5 (E60) BMW_5_E60_2003.pdf | 03-> | 118 | 07.02.09 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Poznámka: pre vozidla s ovládačom, naprogramujte137 .. | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 22 | BMW 7 (E65) BMW_7_E65_2005.pdf | 05-> | 137 | 24.05.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Poznámka: pre vozidla s ovládačom, naprogramujte137 .. | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 23 | BMW 7 (E65) Keyless BMW_7_E65_2005_Keyless.pdf | 05-> | 137 | 24.05.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Poznámka: pre vozidla s ovládačom, naprogramujte137 .. | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 24 | BMW X5 (E70) BMW_7_E65_2005.pdf | 07-> | 118 | 07.02.09 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Poznámka: pre vozidla s ovládačom, naprogramujte137 .. | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| 25 BMW X6 (E71) BMW_X6_E71_2008.pdf Poznámka: pre vozidla s ovládačom, naprogramujte137 .. | 08-> 118 17.02.09 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
|--|---|---|-----------------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|--|------------|--|--|--|---|---|---|---|-------------|-------------|-------|-----------|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 BMW 6 (E63 / E64) BMW_6_E63_E64_2005.pdf Poznámka: pre vozidla s ovládačom, naprogramujte137 .. | 05-> 118 17.02.09 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 CHEVROLET CAPTIVA CHEVROLET_CAPTIVA_2007.pdf | 07-> 149 02.02.09 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 CHRYSLER 300C CHRYSLER_300C_2005.pdf Poznámka: pre správnu funkciu prevodníka vozidlo musí byť otvárané a zatvárané s orig. ovládačom | 05-> 116 30.06.08 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 CHRYSLER G. VOYAGER CHRYSLER_GRAND_VOYAGER_2008.pdf Poznámka: Funkcia sa zatiaľ testuje 10/12, 12/12 Poznámka: Ak je vozidlo zamknuté s orig.ovládačom "Open4" 10/12 vývod je bez funkcie. | 08-> 135 19.08.08 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----|---------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|---|---|---|---|---|-------------|-------------|-------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 30 CHRYSLER PT CRUISER 06-> 116 30.06.08 CHRYSLER_PT_CRUISER_2006.pdf Poznámka: pre správnu funkciu prevodníka vozidlo musí byť otvárané a zatvárané s orig. ovládačom | Rok programme 06-> 116 30.06.08 | Konektor 10 pin <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Kon. 4 pin <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Konektor 12 pin <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 CHRYSLER SEBRING 07-> 116 30.06.08 CHRYSLER_SEBRING_2007.pdf Poznámka: pre správnu funkciu prevodníka vozidlo musí byť otvárané a zatvárané s orig. ovládačom | Rok programme 07-> 116 30.06.08 | Konektor 10 pin <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Kon. 4 pin <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Konektor 12 pin <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 CITROEN C2 06-> 193 16.03.09 CITROEN_C2_2006_193.pdf Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm môže byť originálny alarm aktivovaný (zapnutý) prostredníctvom servis. programovania inak výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 budú bez funkcie. | Rok programme 06-> 193 16.03.09 | Konektor 10 pin <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Kon. 4 pin <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Konektor 12 pin <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 CITROEN C2 * 06-> 143 12.03.09 CITROEN_C2_2006_143.pdf Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm môže byť originálny alarm aktivovaný (zapnutý) prostredníctvom servis. programovania inak výstupy 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 budú bez funkcie. | Rok programme 06-> 143 12.03.09 | Konektor 10 pin <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Kon. 4 pin <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Konektor 12 pin <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 CITROEN C2 ** 06-> 191 12.03.09 CITROEN_C2_2006_191.pdf Poznámka: 2 sekundy po zopnutí Zapaľova., 1/12 vývod sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá. | Rok programme 06-> 191 12.03.09 | Konektor 10 pin <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Kon. 4 pin <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Konektor 12 pin <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 CITROEN C3 06-> 193 16.03.09 CITROEN_C3_2006_193.pdf Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm môže byť originálny alarm aktivovaný (zapnutý) prostredníctvom servis. programovania inak výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 budú bez funkcie. | Rok programme 06-> 193 16.03.09 | Konektor 10 pin <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Kon. 4 pin <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Konektor 12 pin <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| <p>36 CITROEN C3 *</p> <p>CITROEN_C3_2006_143.pdf</p> <p>Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm môže byť originálny alarm aktivovaný (zapnutý) prostredníctvom servis. programovania inak výstupy 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 budú bez funkcie.</p> | <p>06-> 143 12.03.09</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
|--|---|---|-----------------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|--|------------|--|--|--|---|---|---|---|-------------|-------------|-------|-----------|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>37 CITROEN C3 **</p> <p>CITROEN_C3_2006_191.pdf</p> <p>Poznámka: 2 sekundy po zopnutí Zapaľova., 1/12 vývod sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá.</p> | <p>06-> 191 12.03.09</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>38 CITROEN JUMPY3</p> <p>CITROEN_JUMPY3_2007_193.pdf</p> <p>Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm môže byť originálny alarm aktivovaný (zapnutý) prostredníctvom servis. programovania inak výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 budú bez funkcie.</p> | <p>07-> 193 16.03.09</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>39 CITROEN JUMPY3 *</p> <p>CITROEN_JUMPY3_2007_143.pdf</p> <p>Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm môže byť originálny alarm aktivovaný (zapnutý) prostredníctvom servis. programovania inak výstupy 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 budú bez funkcie.</p> | <p>07-> 143 12.03.09</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>40 CITROEN JUMPY3 **</p> <p>CITROEN_JUMPY3_2007_191.pdf</p> <p>Poznámka: 2 sekundy po zopnutí Zapaľova. , 1/12 vývod sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá.</p> | <p>07-> 191 12.03.09</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>41 CITROEN C-CROSSER</p> <p>CITROEN_C-CROSSER_2007.pdf</p> <p>Poznámka: pre správnu funkciu prevodníka vozidlo musí byť otvárané a zatvárané s orig. ovládačom</p> | <p>07-> 142 30.06.08</p> <p>S ovládačom / bez ovl.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|----------|-----------------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| 42 CITROEN JUMPER CITROEN_JUMPER_2006.pdf Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 06-> | 129 | 27.03.07 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 43 CITROEN NEMO CITROEN_NEMO_2008.pdf Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 08-> | 127 | 27.03.07 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 44 CITROEN C4 CITROEN_C4_2007_193.pdf Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm potom výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 budú bez funkcie. | 07-> | 193 | 16.03.09 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 45 CITROEN C4 CITROEN_C4_2007_143.pdf Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm potom výstupy 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 budú bez funkcie. | 07-> | 143 | 12.03.09 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 46 CITROEN C4 ** CITROEN_C4_2007_191.pdf Poznámka: 2 sekundy po zopnutí Zapalova. starts, 1/12 vývod sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá. | 07-> | 191 | 12.03.09 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 47 CITROEN C4 PICASSO CITROEN_C4_PICASSO_2007_193.pdf Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm potom výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 budú bez funkcie. | 07-> | 193 | 16.03.09 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| <p>48 CITROEN C4 PICASSO 07-> 143 12.03.09</p> <p>CITROEN_C4_PICASSO_2007_143.pdf</p> <p>Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm potom výstupy 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 budú bez funkcie.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
|---|---|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|----------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|--|------------|--|--|--|---|---|---|---|-------------|-------------|-------|-----------|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>49 CITROEN C4 PICASSO ** 07-> 191 12.03.09</p> <p>CITROEN_C4_PICASSO_2007_191.pdf</p> <p>Poznámka: 2 sekundy po zopnutí Zapaľova. , 1/12 vývod sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>50 CITROEN C5 04-> 193 16.03.09</p> <p>CITROEN_C5_2004_193.pdf</p> <p>Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm potom výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 budú bez funkcie.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>51 CITROEN C5 04-> 143 12.03.09</p> <p>CITROEN_C5_2004_143.pdf</p> <p>Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm potom výstupy 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 budú bez funkcie.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>52 CITROEN C5 ** 04-> 191 12.03.09</p> <p>CITROEN_C5_2004_191.pdf</p> <p>Poznámka: 2 sekundy po zopnutí Zapaľova. , 1/12 vývod sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>53 CITROEN C8 06-> 193 16.03.09</p> <p>CITROEN_C8_2006_193.pdf</p> <p>Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm potom výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 budú bez funkcie.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| <p>54 CITROEN C8</p> <p>CITROEN_C8_2006_143.pdf</p> <p>Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm potom výstupy 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 budú bez funkcie.</p> | <p>06-> 143 12.03.09</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
|---|-----------------------------|---|-----------------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|----------|---------|---------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|--|------------|--|--|--|---|---|---|---|-------------|-------------|-------|-----------|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>55 CITROEN C8 **</p> <p>CITROEN_C8_2006_191.pdf</p> <p>Poznámka: 2 sekundy po zopnutí Zapaľova. , 1/12 vývod sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá.</p> | <p>06-> 191 12.03.09</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>56 CITROEN C3 PICASSO</p> <p>CITROEN_C3_PICASSO_2009_192.pdf</p> <p>Poznámka: 2 sekundy po zopnutí Zapaľova. starts, 1/12 vývod sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá.</p> | <p>09-> 192 20.03.09</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>57 CITROEN C3 PICASSO</p> <p>CITROEN_C3_PICASSO_2009_193.pdf</p> <p>Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm potom výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 budú bez funkcie.</p> | <p>09-> 193 16.03.09</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>58 CITROEN C3 PICASSO</p> <p>CITROEN_C3_PICASSO_2009_143.pdf</p> <p>Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm potom výstupy 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 budú bez funkcie.</p> | <p>09-> 143 12.03.09</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>59 CITROEN C5</p> <p>CITROEN_C5_2008_192.pdf</p> <p>Poznámka: 2 sekundy po zopnutí Zapaľova. , 1/12 vývod sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá.</p> | <p>08-> 192 20.03.09</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| <p>60 CITROEN C5</p> <p>CITROEN_C5_2008_193.pdf</p> <p>Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm potom výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 budú bez funkcie.</p> | <p>08-> 193 16.03.09</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
|--|---|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|--|------------|--|--|--|---|---|---|---|-------------|-------------|-------|-----------|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>61 CITROEN C5</p> <p>CITROEN_C5_2008_143.pdf</p> <p>Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm potom výstupy 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 budú bez funkcie.</p> | <p>08-> 143 12.03.09</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>62 CITROEN BERLINGO</p> <p>CITROEN_BERLINGO_2008_193.pdf</p> <p>Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm môže byť originálny alarm aktivovaný (zapnutý) prostredníctvom servis. programovania inak výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 budú bez funkcie.</p> | <p>08-> 193 16.03.09</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>63 CITROEN BERLINGO *</p> <p>CITROEN_BERLINGO_2008_143.pdf</p> <p>Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm môže byť originálny alarm aktivovaný (zapnutý) prostredníctvom servis. programovania inak výstupy 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 budú bez funkcie.</p> | <p>08-> 143 12.03.09</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>64 CITROEN BERLINGO **</p> <p>CITROEN_BERLINGO_2008_191.pdf</p> <p>Poznámka: 2 sekundy po zopnutí Zapalova. , 1/12 vývod sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá.</p> | <p>08-> 191 12.03.09</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>65 DODGE AVANGER</p> <p>DODGE_AVANGER_2007.pdf</p> <p>Poznámka: pre správnu funkciu prevodníka vozidlo musí byť otvárané a zatvárané s orig. ovládačom</p> | <p>07-> 116 30.06.08</p> <p>S ovládačom / bez ovl.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|----------|-----------------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 66 DODGE CALIBER DODGE_CALIBER_2006.pdf Poznámka: pre správnu funkciu prevodníka vozidlo musí byť otvárané a zatvárané s orig. ovládačom | 06-> | 116 | 30.06.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| 67 DODGE DURANGO DODGE_DURANGO_2004.pdf Poznámka: pre správnu funkciu prevodníka vozidlo musí byť otvárané a zatvárané s orig. ovládačom | 04-> | 116 | 30.06.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| 68 DODGE JOURNEY DODGE_JOURNEY_2008.pdf Poznámka: Ak je vozidlo zamknuté s orig.ovládačom "Open4" 10/12 vývod je bez funkcie. | 08-> | 135 | 19.08.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 69 DODGE MAGNUM DODGE_MAGNUM_2005.pdf Poznámka: pre správnu funkciu prevodníka vozidlo musí byť otvárané a zatvárané s orig. ovládačom | 05-> | 116 | 30.06.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| 70 DODGE NITRO DODGE_NITRO_2007.pdf Poznámka: Funkcia sa zatiaľ testuje 10/12, 12/12 Poznámka: Ak je vozidlo zamknuté s orig.ovládačom "Open4" 10/12 vývod je bez funkcie. | 07-> | 135 | 28.03.07 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

strana

23

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|----------|-----------------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 71 DODGE RAM DODGE_RAM_2008.pdf Poznámka: pre správnu funkciu prevodníka vozidlo musí byť otvárané a zatvárané s orig. ovládačom | 08-> | 116 | 30.06.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|----------|-----------------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 72 FIAT 500 FIAT_500_2007.pdf Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 07-> | 127 | 27.03.07 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 73 FIAT FIORINO FIAT_FIORINO_2008.pdf Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 08-> | 127 | 27.03.07 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 74 FIAT STILO FIAT_STILO_2006.pdf | 06-> | 112 | 27.03.07 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 75 FIAT LINEA FIAT_LINEA_2007.pdf Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 07-> | 146 | 30.06.07 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 76 FIAT BRAVO FIAT_BRAVO_2007.pdf Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 07-> | 129 | 27.03.07 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 77 FIAT SEDICI ** Without Keyless Poznámka: Ak modul nerozozná signál Zapaľova.,programujte kód 168 (nerozoznanie je spôsobené variáciou namontovanej motorovej jednotky) | 06-> | 115 | 10.12.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|----------|-----------------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 78 FIAT SEDICI Keyless FIAT_SEDICI_2006.pdf Poznámka: Ak modul nerozozná signál Zapaľova.,programujte kód 168 (nerozoznanie je spôsobené variáciou namontovanej motorovej jednotky) | 06-> | 115 | 10.12.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 79 FIAT DOBLO ** Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 06-> | 112 | 14.10.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 80 FIAT DUCATO FIAT_DUCATO_2006.pdf Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 06-> | 129 | 27.03.07 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 81 FIAT CROMA FIAT_CROMA_2005.pdf Poznámka: For correct operation of "Open1" Funkcia, 2-stage opening of the central locking must be set in the MENU of Vozidlo settings. Poznámka: Funk. Zatv.okien funguje len ak je CZ zamknuté Poznámka: Funk. Otvorenie okien funguje len ak je CZ odomknuté. | 05-> | 128 | 01.07.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| 82 FIAT PANDA FIAT_PANDA_2004.pdf | 04-> | 112 | 27.03.07 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 83 FIAT GRANDE PUNTO FIAT_GRANDE_PUNTO_2009.pdf Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 09-> | 127 | 27.03.07 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| 84 FIAT GRANDE PUNTO FIAT_GRANDE_PUNTO_2006.pdf Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 06-> 127 27.03.07 | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="10">Konektor 10 pin</th></tr> <tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="4">Kon. 4 pin</th></tr> <tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="12">Konektor 12 pin</th></tr> <tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
|---|-------------------|---|-----------------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|----------|---------|---------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|--|------------|--|--|--|---|---|---|---|-------------|-------------|-------|-----------|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 FIAT SCUDO FIAT_SCUDO_2007_193.pdf Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm môže byť originálny alarm aktivovaný (zapnutý) prostredníctvom servis. programovania inak výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 budú bez funkcie. | 07-> 193 16.03.09 | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="10">Konektor 10 pin</th></tr> <tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="4">Kon. 4 pin</th></tr> <tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="12">Konektor 12 pin</th></tr> <tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 FIAT SCUDO * FIAT_SCUDO_2007_143.pdf Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm môže byť originálny alarm aktivovaný (zapnutý) prostredníctvom servis. programovania inak výstupy 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 budú bez funkcie. | 07-> 143 12.03.09 | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="10">Konektor 10 pin</th></tr> <tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="4">Kon. 4 pin</th></tr> <tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="12">Konektor 12 pin</th></tr> <tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 FIAT SCUDO ** FIAT_SCUDO_2007_191.pdf Poznámka: 2 sekundy po zopnutí Zapaľova. starts, 1/12 vývod sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá. | 07-> 191 12.03.09 | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="10">Konektor 10 pin</th></tr> <tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="4">Kon. 4 pin</th></tr> <tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="12">Konektor 12 pin</th></tr> <tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 FIAT ULYSSE FIAT_ULYSSE_2007_193.pdf Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm môže byť originálny alarm aktivovaný (zapnutý) prostredníctvom servis. programovania inak výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 budú bez funkcie. | 07-> 193 16.03.09 | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="10">Konektor 10 pin</th></tr> <tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="4">Kon. 4 pin</th></tr> <tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="12">Konektor 12 pin</th></tr> <tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 FIAT ULYSSE * FIAT_ULYSSE_2007_143.pdf Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm môže byť originálny alarm aktivovaný (zapnutý) prostredníctvom servis. programovania inak výstupy 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 budú bez funkcie. | 07-> 143 12.03.09 | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="10">Konektor 10 pin</th></tr> <tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="4">Kon. 4 pin</th></tr> <tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="12">Konektor 12 pin</th></tr> <tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-----|----------|-----------------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|-------------|-------------|------|-----------|-----------------|-------------|-------------|------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 90 | FIAT ULYSSE ** FIAT_ULYSSE_2007_191.pdf | 07-> | 191 | 12.03.09 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Poznámka: 2 sekundy po zopnutí Zapaľova. starts, 1/12 vývod sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá. | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufo | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | |
| 91 | FORD C-MAX (Ghia) FORD_CMAX_2003.pdf | 03-> | 121 | 31.07.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Poznámka: Funkcia sa zatiaľ testuje 7/12, 9/12, 10/12, 12/12 | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufo | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 92 | FORD C-MAX FORD_CMAX_2003.pdf | 03-> | 121 | 26.05.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufo | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 93 | FORD FIESTA FORD_FIESTA_2009.pdf | 09-> | 175 | 15.10.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Without Keyless | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufo | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 94 | FORD FIESTA FORD_FIESTA_2006.pdf | 06-> | 172 | 22.07.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufo | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 95 | FORD FUSION FORD_FUSION_2006.pdf | 06-> | 172 | 22.07.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufo | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|----------|-----------------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| 96 FORD FOCUS (Ghia) FORD_FOCUS_2007.pdf Poznámka: Funkcia sa zatiaľ testuje 7/12, 9/12, 10/12, 12/12 | 07-> | 121 | 31.07.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 97 FORD FOCUS FORD_FOCUS_2007.pdf Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 07-> | 121 | 26.05.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 98 FORD FOCUS (Ghia) FORD_FOCUS_2005.pdf Poznámka: Funkcia sa zatiaľ testuje 7/12, 9/12, 10/12, 12/12 | 05-> | 121 | 31.07.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 99 FORD FOCUS FORD_FOCUS_2005.pdf Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 05-> | 121 | 26.05.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 100 FORD GALAXY FORD_GALAXY_2006.pdf | 06-> | 133 | 13.02.09 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 101 FORD KUGA FORD_KUGA_2008.pdf | 08-> | 121 | 31.07.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| 102 FORD MONDEO FORD_MONDEO_2007.pdf | 07-> 133 13.02.09 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
|---|---|---|-----------------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|--|------------|--|--|--|---|---|---|---|-------------|-------------|-------|-----------|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 FORD S-MAX FORD_SMAX_2007.pdf | 07-> 133 13.02.09 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 FORD TRANSIT ** Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 07-> 133 30.05.08 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 FORD Ka Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 09-> 127 27.03.07 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 HONDA CR-V HONDA_CRV_2007.pdf Poznámka:V európskej verzii vozidla sú bez funkcie vývody5/12, 8/12 Poznámka: Pre verziu s orig. alarmom nezapájajte 8/12 vývod. Je možné zapojiť vývod 5/12 - je možné ovládať svetlá a sirénu. | 07-> 113 25.06.08 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 HONDA ACCORD HONDA_ACCORD_2008.pdf | 08-> 169 22.07.08 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| 108 HONDA ACCORD HONDA_ACCORD_2003.pdf Poznámka:V európskej verzii vozidla sú bez funkcie vývodu5/12, 8/12 Poznámka: Pre verziu s orig. alarmom nezapájajte 8/12 vývod. Je možné zapojiť vývod 5/12 - je možné ovládať svetlá a sirénu. | 03-> 167 25.06.08 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
|--|-------------------|---|-----------------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|--|------------|--|--|--|---|---|---|---|-------------|-------------|-------|-----------|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 HONDA CIVIC HONDA_CIVIC_2006.pdf Poznámka:V európskej verzii vozidla sú bez funkcie vývodu5/12, 8/12 Poznámka: Pre verziu s orig. alarmom nezapájajte 8/12 vývod. Je možné zapojiť vývod 5/12 - je možné ovládať svetlá a sirénu. | 06-> 113 25.06.08 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 HONDA ODYSSEY HONDA_ODYSSEY_2006.pdf Poznámka: Otv.okna otvára/zatvára zadné spolujazcove okno. Zatv.okna otvára/zatvára zadné vodičové okno. | 06-> 167 15.10.08 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 HONDA PILOT HONDA_PILOT_2009.pdf Poznámka:V európskej verzii vozidla sú bez funkcie vývodu5/12, 8/12 | 09-> 189 18.02.09 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 HONDA JAZZ HONDA_JAZZ_2009.pdf Poznámka: Pre verziu s orig. alarmom nezapájajte 8/12 vývod. Je možné zapojiť vývod 5/12 - je možné ovládať svetlá a sirénu. | 09-> 113 25.06.08 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 HONDA CITY HONDA_CITY_2009.pdf Poznámka: Pre verziu s orig. alarmom nezapájajte 8/12 vývod. Je možné zapojiť vývod 5/12 - je možné ovládať svetlá a sirénu. | 09-> 113 25.06.08 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| 114 HYUNDAI GRANDEUR HYUNDAI_GRANDEUR_2007.pdf | 07-> 152 24.11.07 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
|--|---|---|-----------------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|--|------------|--|--|--|---|---|---|---|-------------|-------------|-------|-----------|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 INFINITI G35 / G37 INFINITT_G_2007.pdf Poznámka: Zamknutie vozidla ovládačom neaktivuje vývody 4/4, 6/10, 7/10. Odomknutie vozidla origin. ovládačom aktivuje tieto vývody | 07-> 174 10.10.08 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 INFINITI FX35 / FX37 / FX50 INFINITI_FX_2008.pdf | 08-> 174 12.02.09 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 INFINITI EX35 / EX37 / EX50 INFINITI_EX_2008.pdf | 08-> 174 12.02.09 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 INFINITI QX56 INFINITI_QX_2008.pdf Poznámka: pre správnu funkciu prevodníka vozidlo musí byť zatvorené a dvojito otvorené s originálnym ovládačom. | 08-> 174 16.02.09 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 INFINITI M35 / M35x / M45 INFINITI_M_2008.pdf Poznámka: pre správnu funkciu prevodníka vozidlo musí byť zatvorené a dvojito otvorené s originálnym ovládačom. | 08-> 187 16.02.09 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| 120 IVECO DAILY IVECO_DAILY_2006.pdf Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 06-> 129 27.03.07 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
|---|---|---|-----------------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|--|------------|--|--|--|---|---|---|---|-------------|-------------|-------|-----------|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 IVECO EUROVozidloGO ** IVECO_EUROVozidloGO_2007_CAN-D.pdf Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 07-> 155 19.02.08 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 IVECO STRALIS ** IVECO_STRALIS_2007_CAN-D.pdf | 07-> 151 18.02.08 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 IVECO TRAKKER ** IVECO_TRAKKER_2007_CAN-D.pdf | 07-> 151 21.11.07 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 JEEP COMPASS JEEP_COMPASS_2007.pdf Poznámka: pre správnu funkciu prevodníka vozidlo musí byť otvárané a zatvárané s orig. ovládačom | 07-> 116 30.06.08 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 JEEP COMMANDER JEEP_COMMANDER_2006.pdf Poznámka: pre správnu funkciu prevodníka vozidlo musí byť otvárané a zatvárané s orig. ovládačom | 06-> 116 30.06.08 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| <p>126 JEEP GRAND CHEROKEE</p> <p>JEEP_GRAND_CHEROKEE_2005.pdf</p> <p>Poznámka: pre správnu funkciu prevodníka vozidlo musí byť otvárané a zatvárané s orig. ovládačom</p> | <p>05-> 116 30.06.08</p> <p>S ovládačom / bez ovl.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
|--|---|---|-----------------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|--|------------|--|--|--|---|---|---|---|-------------|-------------|-------|-----------|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>127 JEEP LAREDO</p> <p>JEEP_LAREDO_2005.pdf</p> <p>Poznámka: pre správnu funkciu prevodníka vozidlo musí byť otvárané a zatvárané s orig. ovládačom</p> | <p>05-> 116 30.06.08</p> <p>S ovládačom / bez ovl.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>128 JEEP PATRIOT</p> <p>JEEP_PATRIOT_2007.pdf</p> <p>Poznámka: pre správnu funkciu prevodníka vozidlo musí byť otvárané a zatvárané s orig. ovládačom</p> | <p>07-> 116 30.06.08</p> <p>S ovládačom / bez ovl.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>129 JEEP WRANGLER</p> <p>JEEP_WRANGLER_2007.pdf</p> <p>Poznámka: Funkcia sa zatiaľ testuje 10/12, 12/12 Poznámka: Ak je vozidlo zamknuté s orig.ovládačom "Open4" 10/12 vývod je bez funkcie.</p> | <p>07-> 135 28.03.07</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>130 KIA CARNIVAL</p> <p>KIA_CARNIVAL_2006.pdf</p> | <p>06-> 119 27.03.07</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>131 LANCIA DELTA</p> <p>LANCIA_DELTA_2008.pdf</p> | <p>08-> 129 27.03.07</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| 132 LANCIA YPSILON LANCIA_YPSILON_2006.pdf Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 06-> 129 27.03.07 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
|--|---|---|-----------------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|----------|---------|---------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|--|------------|--|--|--|---|---|---|---|-------------|-------------|-------|-----------|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 LANCIA PHEDRA LANCIA_PHEDRA_2007_193.pdf Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm môže byť originálny alarm aktivovaný (zapnutý) prostredníctvom servis. programovania inak výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 budú bez funkcie. | 07-> 193 16.03.09 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 LANCIA PHEDRA * LANCIA_PHEDRA_2007_143.pdf Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm môže byť originálny alarm aktivovaný (zapnutý) prostredníctvom servis. programovania inak výstupy 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 budú bez funkcie. | 07-> 143 12.03.09 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 LANCIA PHEDRA ** LANCIA_PHEDRA_2007_191.pdf Poznámka: 2 sekundy po zopnutí Zapaľova. starts, 1/12 vývod sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá. | 07-> 191 12.03.09 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 LEXUS ES LEXUS_ES_2007.pdf Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 07-> 138 20.10.08 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 LEXUS GS LEXUS_GS_2007.pdf Poznámka: 6/10, 7/10, 4/4 vývody su funkčné po 30 sekundách od zamkuntia vozidla originálnym ovládačom (jednoduché otvorenie dverí je rovnaké ako otvorenie dverí originálnym ovládačom). Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 07-> 181 26.11.08 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|----------|---------|---------|---------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|---|---|---|---|---|-------------|-------------|-------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| <p>138 LEXUS IS</p> <p>06-> 181 26.11.08</p> <p>S ovládačom / bez ovl.</p> <p>Poznámka: 6/10, 7/10, 4/4 vývody su funkčné po 30 sekundách od zamkuntia vozidla originálnym ovládačom (jednoduché otvorenie dverí je rovnaké ako otvorenie dverí originálnym ovládačom).</p> <p>Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie</p> | <p>Konektor 10 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <p>Kon. 4 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <p>Konektor 12 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>139 LEXUS LX</p> <p>07-> 138 11.04.07</p> <p>S ovládačom / bez ovl.</p> <p>Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie</p> | <p>Konektor 10 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <p>Kon. 4 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <p>Konektor 12 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>140 MAZDA 2 **</p> <p>08-> 154 23.01.08</p> <p>Without Keyless</p> <p>Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie</p> | <p>Konektor 10 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <p>Kon. 4 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <p>Konektor 12 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>141 MAZDA 3 **</p> <p>05-> 121 26.05.08</p> <p>Without Keyless</p> <p>Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie</p> | <p>Konektor 10 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <p>Kon. 4 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <p>Konektor 12 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>142 MAZDA 6</p> <p>08-> 154 23.01.08</p> <p>MAZDA_6_2008.pdf</p> | <p>Konektor 10 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <p>Kon. 4 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <p>Konektor 12 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>143 MAZDA CX-7</p> <p>07-> 154 23.01.08</p> <p>MAZDA_CX7_2007.pdf</p> <p>S ovládačom / bez ovl.</p> | <p>Konektor 10 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <p>Kon. 4 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <p>Konektor 12 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------------|-----------------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------|-----------|-----------------|-------------|-------------|------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 144 MERCEDES A 169 MERCEDES_A_169_2004.pdf | 04-> 162 02.07.08 | S ovládačom / bez ovl. | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| 145 MERCEDES B 245 MERCEDES_B_245_2005.pdf | 05-> 162 02.07.08 | S ovládačom / bez ovl. | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| 146 MERCEDES C 203 MERCEDES_C_203_2001.pdf | 01-> 159 02.07.08 | S ovládačom / bez ovl. | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| 147 MERCEDES C 204 MERCEDES_C_204_2007.pdf | 07-> 141 21.07.08 | S ovládačom / bez ovl. | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| 148 MERCEDES E 210 MERCEDES_E_210_1997.pdf | 97-> 157 13.10.08 | | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | |
| 149 MERCEDES E 211 MERCEDES_E_211_2002.pdf | 02-> 117 20.05.08 | S ovládačom / bez ovl. | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 150 MERCEDES CLK 209 MERCEDES_CLK_209_2003.pdf | 03-> 117 20.05.08 S ovládačom / bez ovl. | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| 151 MERCEDES CLS 219 MERCEDES_CLS_219_2005.pdf | 05-> 117 20.05.08 S ovládačom / bez ovl. | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| 152 MERCEDES G 463 MERCEDES_G_463_2004.pdf | 04-> 159 02.07.08 S ovládačom / bez ovl. | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| 153 MERCEDES VITO 639 MERCEDES_VITO_639_2003.pdf | 03-> 164 24.05.08 S ovládačom / bez ovl. | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| 154 MERCEDES VIANO 639 MERCEDES_VIANO_639_2003.pdf | 03-> 164 24.05.08 S ovládačom / bez ovl. | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| 155 MERCEDES SPRINTER 906 MERCEDES_SPRINTER_906_2006.pdf | 06-> 164 24.05.08 S ovládačom / bez ovl. | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------------------|-----------------|---------|------|--------|-----------|------------|------------|--------------|---------------|----------|-----------------|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 156 MERCEDES ACTROS 930 ** MERCEDES_ACTROS_930_MP2_2007d.pdf | 07-> | 148 | 10.12.08 | Konektor 10 pin | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | |
| 157 MERCEDES GLK 204 MERCEDES_GLK_204_2008.pdf | 08-> | 141 | 21.07.08 | Konektor 10 pin | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | S ovládačom / bez ovl. | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| 158 MERCEDES GL 164 MERCEDES_GL_164_2006.pdf | 06-> | 117 | 20.05.08 | Konektor 10 pin | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | S ovládačom / bez ovl. | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| 159 MERCEDES ML 164 MERCEDES_ML_164_2005.pdf | 05-> | 117 | 20.05.08 | Konektor 10 pin | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | S ovládačom / bez ovl. | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| 160 MERCEDES R 251 MERCEDES_R_251_2006.pdf | 06-> | 117 | 20.05.08 | Konektor 10 pin | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | S ovládačom / bez ovl. | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| 161 MERCEDES S 221 MERCEDES_S_221_2005.pdf | 05-> | 141 | 21.07.08 | Konektor 10 pin | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | S ovládačom / bez ovl. | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |

Vozidlo

Rok programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| 162 MERCEDES S 220 MERCEDES_S_220_1998.pdf | 98-> 125 06.02.09 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="10">Konektor 10 pin</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="4">Kon. 4 pin</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="12">Konektor 12 pin</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td></tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
|---|---|---|-----------------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|--|------------|--|--|--|---|---|---|---|-------------|-------------|-------|-----------|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 MERCEDES S 220 MERCEDES_S_220_2003.pdf | 03-> 125 06.02.09 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="10">Konektor 10 pin</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="4">Kon. 4 pin</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="12">Konektor 12 pin</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td></tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 MERCEDES SL 230 MERCEDES_SL_230_2001.pdf Poznámka: Funkcia sa zatiaľ testuje 6/12, 7/12 | 01-> 125 06.02.09 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="10">Konektor 10 pin</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="4">Kon. 4 pin</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="12">Konektor 12 pin</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td></tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 MERCEDES CL 215 | 125 06.02.09 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="10">Konektor 10 pin</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="4">Kon. 4 pin</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="12">Konektor 12 pin</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td></tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 MERCEDES CL 216 MERCEDES_CL_216_2007.pdf | 07-> 141 21.07.08 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="10">Konektor 10 pin</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="4">Kon. 4 pin</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="12">Konektor 12 pin</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td></tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 MERCEDES SLK 171 MERCEDES_SLK_171_2005.pdf | 05-> 163 02.07.08 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="10">Konektor 10 pin</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="4">Kon. 4 pin</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="12">Konektor 12 pin</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td></tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vozidlo

Rok programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| 168 MAYBACH 62 MAYBACH_62_2005.pdf | 05-> 188 17.02.09 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
|--|---|---|-----------------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|--|------------|--|--|--|---|---|---|---|-------------|-------------|-------|-----------|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 MINI COOPER MINI_COOPER_2006.pdf Poznámka: pre vozidla s ovládačom, naprogramujte137 .. | 06-> 118 20.05.08 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 MITSUBISHI OUTLANDER MITSUBISHI_OUTLANDER_2007.pdf Poznámka: pre správnu funkciu prevodníka vozidlo musí byť otvárané a zatvárané s orig. ovládačom | 07-> 142 30.06.08 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 MITSUBISHI LANCER MITSUBISHI_LANCER_2008.pdf Poznámka: pre správnu funkciu prevodníka vozidlo musí byť otvárané a zatvárané s orig. ovládačom | 08-> 142 30.06.08 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 MITSUBISHI PAJERO ** Poznámka: 2 sekundy po zopnutí Zapalova. , 1/12 vývod sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá. Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 07-> 178 12.02.09 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 MITSUBISHI L200 ** Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 06-> 179 23.10.08 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vozidlo Rok programme Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|----------|-----------------|---------|------|--------|-----------|------------|------------|--------------|---------------|----------|-----------------|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 174 MITSUBISHI PAJERO SPORT ** | 08-> | 179 | 23.10.08 | Konektor 10 pin | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | |
| 175 NISSAN ALTIMA | 07-> | 174 | 12.02.09 | Konektor 10 pin | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NISSAN_ALTIMA_2007.pdf S ovládačom / bez ovl. Poznámka: Zamknutie vozidla ovládačom neaktivuje vývody 4/4, 6/10, 7/10. Odomknutie vozidla origin. ovládačom aktivuje tieto vývody | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 176 NISSAN MAXIMA | 04-> | 174 | 12.02.09 | Konektor 10 pin | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NISSAN_MAXIMA_2004.pdf S ovládačom / bez ovl. Poznámka: Zamknutie vozidla ovládačom neaktivuje vývody 4/4, 6/10, 7/10. Odomknutie vozidla origin. ovládačom aktivuje tieto vývody | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 177 NISSAN MICRA | 06-> | 145 | 22.06.07 | Konektor 10 pin | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NISSAN_MICRA_2006.pdf Without Keyless Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 178 NISSAN MICRA Keyless | 06-> | 186 | 12.02.09 | Konektor 10 pin | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NISSAN_MICRA_2006_Keyless.pdf With Keyless Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 179 NISSAN NOTE | 06-> | 145 | 22.06.07 | Konektor 10 pin | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NISSAN_NOTE_2006.pdf Without Keyless Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|----------|---------|---------|----|---------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|---|---|---|---|---|-------------|-------------|-------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| <p>180 NISSAN NOTE Keyless NISSAN_NOTE_2006_Keyless.pdf</p> <p>Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie</p> | <p>06-> 186 12.02.09</p> <p>With Keyless</p> | <p>Konektor 10 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <p>Kon. 4 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <p>Konektor 12 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>181 NISSAN PATHFINDER NISSAN_PATHFINDER_2006.pdf</p> <p>Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie</p> | <p>06-> 139 14.04.07</p> <p>Without Keyless</p> | <p>Konektor 10 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <p>Kon. 4 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <p>Konektor 12 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>182 NISSAN PATHFINDER Keyless NISSAN_PATHFINDER_2006_Keyless.pdf</p> <p>Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie</p> | <p>06-> 185 12.02.09</p> <p>With Keyless</p> | <p>Konektor 10 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <p>Kon. 4 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <p>Konektor 12 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>183 NISSAN ROGUE NISSAN_ROGUE_2007.pdf</p> <p>Poznámka: Zamknutie vozidla ovládačom neaktivuje vývody 4/4, 6/10, 7/10. Odomknutie vozidla origin. ovládačom aktivuje tieto vývody</p> | <p>07-> 174 12.02.09</p> <p>S ovládačom / bez ovl.</p> | <p>Konektor 10 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <p>Kon. 4 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <p>Konektor 12 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>184 NISSAN NAVARA NISSAN_NAVARA_2006.pdf</p> <p>Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie</p> | <p>06-> 139 14.04.07</p> <p>Without Keyless</p> | <p>Konektor 10 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <p>Kon. 4 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <p>Konektor 12 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>185 NISSAN QASHQAI NISSAN_QASHQAI_2007.pdf</p> <p>Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie</p> | <p>07-> 139 14.04.07</p> <p>Without Keyless</p> | <p>Konektor 10 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <p>Kon. 4 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <p>Konektor 12 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| 186 NISSAN X-TRAIL NISSAN_XTRAIL_2007.pdf Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 07-> 139 19.11.07 Without Keyless | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
|--|---|---|-----------------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|----------|---------|---------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|--|------------|--|--|--|---|---|---|---|-------------|-------------|-------|-----------|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 NISSAN X-TRAIL Keyless NISSAN_XTRAIL_2007_Keyless.pdf Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 07-> 147 13.08.07 With Keyless | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 NISSAN TEANA NISSAN_TEANA_2008.pdf | 08-> 174 12.02.09 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 NISSAN MURANO NISSAN_MURANO_2007.pdf Poznámka: Zamknutie vozidla ovládačom neaktivuje vývody 4/4, 6/10, 7/10. Odomknutie vozidla origin. ovládačom aktivuje tieto vývody | 07-> 174 12.02.09 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 NISSAN TIIDA NISSAN_TIIDA_2007.pdf Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 07-> 145 22.06.07 Without Keyless | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 NISSAN TIIDA Keyless NISSAN_TIIDA_2007_Keyless.pdf Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 07-> 186 12.02.09 With Keyless | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| 192 OPEL ANTARA OPEL_ANTARA_2007.pdf | 07-> 149 02.02.09 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
|--|---|---|-----------------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|--|------------|--|--|--|---|---|---|---|-------------|-------------|-------|-----------|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 OPEL CORSA D OPEL_CORSA D_2006.pdf Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 06-> 114 27.03.07 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 OPEL ASTRA H OPEL_ASTRAH_2004.pdf Poznámka: pre správnu funkciu prevodníka vozidlo musí byť otvárané a zatvárané s orig. ovládačom | 04-> 184 05.02.09 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 OPEL VECTRA C OPEL_VECTRAC_2002.pdf Poznámka: pre správnu funkciu prevodníka vozidlo musí byť otvárané a zatvárané s orig. ovládačom | 02-> 114 19.06.08 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 OPEL ZAFIRA OPEL_ZAFIRA_2005.pdf Poznámka: pre správnu funkciu prevodníka vozidlo musí byť otvárané a zatvárané s orig. ovládačom | 05-> 184 05.02.09 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 OPEL SIGNUM OPEL_SIGNUM_2002.pdf Poznámka: pre správnu funkciu prevodníka vozidlo musí byť otvárané a zatvárané s orig. ovládačom | 02-> 114 19.06.08 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vozidlo Rok programme Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|---|
| <p>198 OPEL INSIGNIA</p> <p>OPEL_INSIGNIA_2009.pdf</p> <p>Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie</p> | <p>09-> 183 30.01.09</p> | <p>Konektor 10 pin</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p>CAN - H CAN - L 12 V KOSTRA Zapaľova. Orig.Alarm Kapota Svetlá vstup Svetlá výstup 1 - WIRE</p> | <p>Kon. 4 pin</p> <p>1 2 3 4</p> <p>Vodič.dvere Ostat.dvere Kufor Stav auta</p> | <p>Konektor 12 pin</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p> <p>Ručná brzda Nožná brzda Motor vyp. Otačky Klaksón Otv.okna Zatv.okna Smerovky Otv.kufra Otvor 4 Otvor 1 Zatvor4</p> |
| <p>199 OPEL AGILA **</p> <p>Without Keyless</p> <p>Poznámka: Ak modul nerozozná signál Zapaľova., program 115 has (nerozoznanie je spôsobené variáciou namontovanej motorovej jednotky)</p> | <p>08-> 168 10.12.08</p> | <p>Konektor 10 pin</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p>CAN - H CAN - L 12 V KOSTRA Zapaľova. Orig.Alarm Kapota Svetlá vstup Svetlá výstup 1 - WIRE</p> | <p>Kon. 4 pin</p> <p>1 2 3 4</p> <p>Vodič.dvere Ostat.dvere Kufor Stav auta</p> | <p>Konektor 12 pin</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p> <p>Ručná brzda Nožná brzda Motor vyp. Otačky Klaksón Otv.okna Zatv.okna Smerovky Otv.kufra Otvor 4 A Otvor 1 A Zatvor4 A</p> |
| <p>200 PEUGEOT BIPPER</p> <p>PEUGEOT_BIPPER_2008.pdf</p> <p>Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie</p> | <p>08-> 127 27.03.07</p> | <p>Konektor 10 pin</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p>CAN - H CAN - L 12 V KOSTRA Zapaľova. Orig.Alarm Kapota Svetlá vstup Svetlá výstup 1 - WIRE</p> | <p>Kon. 4 pin</p> <p>1 2 3 4</p> <p>Vodič.dvere Ostat.dvere Kufor Stav auta</p> | <p>Konektor 12 pin</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p> <p>Ručná brzda Nožná brzda Motor vyp. Otačky Klaksón Otv.okna Zatv.okna Smerovky Otv.kufra Otvor 4 Otvor 1 Zatvor4</p> |
| <p>201 PEUGEOT BOXER</p> <p>PEUGEOT_BOXER_2006.pdf</p> <p>Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie</p> | <p>06-> 129 27.03.07</p> | <p>Konektor 10 pin</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p>CAN - H CAN - L 12 V KOSTRA Zapaľova. Orig.Alarm Kapota Svetlá vstup Svetlá výstup 1 - WIRE</p> | <p>Kon. 4 pin</p> <p>1 2 3 4</p> <p>Vodič.dvere Ostat.dvere Kufor Stav auta</p> | <p>Konektor 12 pin</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p> <p>Ručná brzda Nožná brzda Motor vyp. Otačky Klaksón Otv.okna Zatv.okna Smerovky Otv.kufra Otvor 4 Otvor 1 Zatvor4</p> |
| <p>202 PEUGEOT PARTNER</p> <p>PEUGEOT_PARTNER_2008_193.pdf</p> <p>Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm môže byť originálny alarm aktivovaný (zapnutý) prostredníctvom servis. programovania inak výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 budú bez funkcie.</p> | <p>08-> 193 16.03.09</p> | <p>Konektor 10 pin</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p>CAN - H CAN - L 12 V KOSTRA Zapaľova. Orig.Alarm Kapota Svetlá vstup Svetlá výstup 1 - WIRE</p> | <p>Kon. 4 pin</p> <p>1 2 3 4</p> <p>Vodič.dvere Ostat.dvere Kufor Stav auta</p> | <p>Konektor 12 pin</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p> <p>Ručná brzda Nožná brzda Motor vyp. Otačky Klaksón Otv.okna Zatv.okna Smerovky Otv.kufra Otvor 4 Otvor 1 Zatvor4</p> |
| <p>203 PEUGEOT PARTNER *</p> <p>PEUGEOT_PARTNER_2008_143.pdf</p> <p>Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm môže byť originálny alarm aktivovaný (zapnutý) prostredníctvom servis. programovania inak výstupy 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 budú bez funkcie.</p> | <p>08-> 143 12.03.09</p> | <p>Konektor 10 pin</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p>CAN - H CAN - L 12 V KOSTRA Zapaľova. Orig.Alarm Kapota Svetlá vstup Svetlá výstup 1 - WIRE</p> | <p>Kon. 4 pin</p> <p>1 2 3 4</p> <p>Vodič.dvere Ostat.dvere Kufor Stav auta</p> | <p>Konektor 12 pin</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p> <p>Ručná brzda Nožná brzda Motor vyp. Otačky Klaksón Otv.okna Zatv.okna Smerovky Otv.kufra Otvor 4 Otvor 1 Zatvor4</p> |

| Vozidlo | Rok | programme | Súpis vozidiel | Modul CAN R/S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------------|---|-----------------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|--|------------|--|--|--|---|---|---|---|-------------|-------------|-------|-----------|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 204 PEUGEOT PARTNER ** PEUGEOT_PARTNER_2008_191.pdf | 08-> | 191 12.03.09 | <table border="1"> <tr><th colspan="10">Konektor 10 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <tr><th colspan="4">Kon. 4 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <tr><th colspan="12">Konektor 12 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poznámka: 2 sekundy po zopnutí Zapaľova. starts, 1/12 vývod sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 PEUGEOT 4007 PEUGEOT_4007_2007.pdf | 07-> | 142 30.06.08 | <table border="1"> <tr><th colspan="10">Konektor 10 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <tr><th colspan="4">Kon. 4 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <tr><th colspan="12">Konektor 12 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td></tr> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poznámka: pre správnu funkciu prevodníka vozidlo musí byť otvárané a zatvárané s orig. ovládačom | | S ovládačom / bez ovl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 PEUGEOT EXPERT PEUGEOT_EXPERT_2007_193.pdf | 07-> | 193 16.03.09 | <table border="1"> <tr><th colspan="10">Konektor 10 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <tr><th colspan="4">Kon. 4 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <tr><th colspan="12">Konektor 12 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm môže byť originálny alarm aktivovaný (zapnutý) prostredníctvom servis. programovania inak výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 budú bez funkcie. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 PEUGEOT EXPERT * PEUGEOT_EXPERT_2007_143.pdf | 07-> | 143 12.03.09 | <table border="1"> <tr><th colspan="10">Konektor 10 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <tr><th colspan="4">Kon. 4 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <tr><th colspan="12">Konektor 12 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm môže byť originálny alarm aktivovaný (zapnutý) prostredníctvom servis. programovania inak výstupy 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 budú bez funkcie. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 PEUGEOT EXPERT ** PEUGEOT_EXPERT_2007_191.pdf | 07-> | 191 12.03.09 | <table border="1"> <tr><th colspan="10">Konektor 10 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <tr><th colspan="4">Kon. 4 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <tr><th colspan="12">Konektor 12 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poznámka: 2 sekundy po zopnutí Zapaľova. starts, 1/12 vývod sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 PEUGEOT 207 PEUGEOT_207_2006_193.pdf | 06-> | 193 16.03.09 | <table border="1"> <tr><th colspan="10">Konektor 10 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <tr><th colspan="4">Kon. 4 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <tr><th colspan="12">Konektor 12 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm môže byť originálny alarm aktivovaný (zapnutý) prostredníctvom servis. programovania inak výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 budú bez funkcie. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vozidlo Rok programme Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|----------|-----------------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| 210 PEUGEOT 207 * | 06-> | 143 | 12.03.09 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | |
| PEUGEOT_207_2006_143.pdf | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm môže byť originálny alarm aktivovaný (zapnutý) prostredníctvom servis. programovania inak výstupy 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 budú bez funkcie. | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 211 PEUGEOT 207 ** | 06-> | 191 | 12.03.09 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | |
| PEUGEOT_207_2006_191.pdf | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Poznámka: 2 sekundy po zopnutí Zapaľova. starts, 1/12 vývod sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá. | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 212 PEUGEOT 308 | 07-> | 193 | 16.03.09 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | |
| PEUGEOT_308_2007_193.pdf | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm môže byť originálny alarm aktivovaný (zapnutý) prostredníctvom servis. programovania inak výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 budú bez funkcie. | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 213 PEUGEOT 308 * | 07-> | 143 | 12.03.09 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | |
| PEUGEOT_308_2007_143.pdf | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm môže byť originálny alarm aktivovaný (zapnutý) prostredníctvom servis. programovania inak výstupy 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 budú bez funkcie. | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 214 PEUGEOT 308 ** | 07-> | 191 | 12.03.09 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | |
| PEUGEOT_308_2007_191.pdf | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Poznámka: 2 sekundy po zopnutí Zapaľova. starts, 1/12 vývod sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá. | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 215 PEUGEOT 407 | 06-> | 193 | 16.03.09 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | |
| PEUGEOT_407_2006_193.pdf | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm môže byť originálny alarm aktivovaný (zapnutý) prostredníctvom servis. programovania inak výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 budú bez funkcie. | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |

| Vozidlo | Rok | programme | Súpis vozidiel | Modul CAN R/S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|---|-----------------|------------|-----------|--------------|---------------|----------|---------|---------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|--|------------|--|--|--|---|---|---|---|-------------|-------------|-------|-----------|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| 216 PEUGEOT 407 * | 06-> | 143 12.03.09 | <table border="1"> <tr><th colspan="10">Konektor 10 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <tr><th colspan="4">Kon. 4 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <tr><th colspan="12">Konektor 12 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEUGEOT_407_2006_143.pdf Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm môže byť originálny alarm aktivovaný (zapnutý) prostredníctvom servis. programovania inak výstupy 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 budú bez funkcie. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 PEUGEOT 407 ** | 06-> | 191 12.03.09 | <table border="1"> <tr><th colspan="10">Konektor 10 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <tr><th colspan="4">Kon. 4 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <tr><th colspan="12">Konektor 12 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEUGEOT_407_2006_191.pdf Poznámka: 2 sekundy po zopnutí Zapaľova. starts, 1/12 vývod sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 PEUGEOT 607 (Z9) | 05-> | 193 16.03.09 | <table border="1"> <tr><th colspan="10">Konektor 10 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <tr><th colspan="4">Kon. 4 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <tr><th colspan="12">Konektor 12 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEUGEOT_607_Z9_2005_193.pdf Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm môže byť originálny alarm aktivovaný (zapnutý) prostredníctvom servis. programovania inak výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 budú bez funkcie. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 PEUGEOT 607 (Z9) * | 05-> | 143 12.03.09 | <table border="1"> <tr><th colspan="10">Konektor 10 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <tr><th colspan="4">Kon. 4 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <tr><th colspan="12">Konektor 12 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEUGEOT_607_Z9_2005_143.pdf Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm môže byť originálny alarm aktivovaný (zapnutý) prostredníctvom servis. programovania inak výstupy 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 budú bez funkcie. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 PEUGEOT 607 (Z9) ** | 05-> | 191 12.03.09 | <table border="1"> <tr><th colspan="10">Konektor 10 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <tr><th colspan="4">Kon. 4 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <tr><th colspan="12">Konektor 12 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEUGEOT_607_Z9_2005_191.pdf Poznámka: 2 sekundy po zopnutí Zapaľova. starts, 1/12 vývod sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 PEUGEOT 807 | 06-> | 193 16.03.09 | <table border="1"> <tr><th colspan="10">Konektor 10 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <tr><th colspan="4">Kon. 4 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <tr><th colspan="12">Konektor 12 pin</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEUGEOT_807_2006_193.pdf Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm môže byť originálny alarm aktivovaný (zapnutý) prostredníctvom servis. programovania inak výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 budú bez funkcie. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vozidlo Rok programme Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|----------|-----------------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------|-----------|-----------------|-------------|-------------|------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 222 PEUGEOT 807 * | 06-> | 143 | 12.03.09 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| PEUGEOT_807_2006_143.pdf | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm môže byť originálny alarm aktivovaný (zapnutý) prostredníctvom servis. programovania inak výstupy 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 budú bez funkcie. | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | |
| 223 PEUGEOT 807 ** | 06-> | 191 | 12.03.09 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| PEUGEOT_807_2006_191.pdf | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Poznámka: 2 sekundy po zopnutí Zapaľova. starts, 1/12 vývod sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá. | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | |
| 224 PEUGEOT 307 * | 06-> | 143 | 12.03.09 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| PEUGEOT_307_2006_143.pdf | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Poznámka: Ak vozidlo nemá originálny alarm môže byť originálny alarm aktivovaný (zapnutý) prostredníctvom servis. programovania inak výstupy 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 budú bez funkcie. | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | |
| 225 PORSCHE BOXSTER | 06-> | 153 | 11.01.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| PORSCHE_BOXSTER_2006.pdf | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 226 PORSCHE CAYENNE | 06-> | 122 | 27.05.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| S ovládačom / bez ovl. | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Poznámka: Pre verziu s orig. alarmom nezapájajte 8/12 vývod. Je možné zapojiť vývod 5/12 - je možné ovládať svetlá a sirénu. | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| 227 RENAULT LAGUNA III ** | 08-> | 182 | 08.12.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | |

Vozidlo Rok programme Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------|-----|----------|-----------------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 228 | RENAULT MEGANE III ** | 09-> | 182 | 08.12.08 | Konektor 10 pin | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 229 | RENAULT KOLEOS ** | 08-> | 139 | 19.11.07 | Konektor 10 pin | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S ovládačom / bez ovl. | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 230 | RENAULT TWINGO II ** | 08-> | 174 | 10.10.08 | Konektor 10 pin | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 231 | SAAB 9-3 (YS3F) | 03-> | 126 | 07.10.08 | Konektor 10 pin | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAAB_93_YS3F_2003.pdf | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Poznámka: pre správnu funkciu prevodníka vozidlo musí byť otvárané a zatvárané s orig. ovládačom | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| 232 | SAAB 9-5 (YS3E) | 98-> | 156 | 25.04.07 | Konektor 10 pin | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAAB_95_YS3E_1998.pdf | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 233 | SEAT ALTEA (5P) | 05-> | 111 | 20.05.08 | Konektor 10 pin | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEAT_ALTEA_5P_2005.pdf | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Poznámka: Funkcia "Otv.kufra" funguje zároveň s otvorením CZ. | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |

| Vozidlo | Rok | programme | Súpis vozidiel | Modul CAN R/S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|---|-----------------|------------|-----------|--------------|---------------|----------|---------|---------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|--|------------|--|--|--|---|---|---|---|-------------|-------------|-------|-----------|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| 234 SEAT CORDOBA (6L) SEAT_CORDOBA_6L_2003.pdf | 03-> | 161 20.05.08 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 SEAT IBIZA (6J) SEAT_IBIZA_6J_2009.pdf Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 09-> | 176 15.10.08 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 236 SEAT IBIZA (6L) SEAT_IBIZA_6L_2003.pdf | 03-> | 161 20.05.08 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 237 SEAT LEON (1M) SEAT_LEON_1M_2002.pdf | 02-> | 166 23.07.08 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 238 SEAT LEON (1P) SEAT_LEON_1P_2006.pdf Poznámka: Funkcia "Otv.kufra" funguje zároveň s otvorením CZ. | 06-> | 111 20.05.08 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 239 SEAT TOLEDO (1M) SEAT_TOLEDO_1M_2002.pdf | 02-> | 166 23.07.08 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|----------|-----------------|---------|------|--------|-----------|------------|------------|--------------|---------------|----------|-----------------|-------------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| 240 SEAT TOLEDO (5P) SEAT_TOLEDO_5P_2005.pdf Poznámka: Funkcia "Otv.kufra" funguje zároveň s otvorením CZ. | 05-> | 111 | 20.05.08 | Konektor 10 pin | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 241 SKODA ROOMSTER (5J) SKODA_ROOMSTER_5J_2006.pdf | 06-> | 161 | 20.05.08 | Konektor 10 pin | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 242 SKODA FABIA (5J) SKODA_FABIA_5J_2007.pdf | 07-> | 161 | 20.05.08 | Konektor 10 pin | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 243 SKODA FABIA (6Y) SKODA_FABIA_6Y_2005.pdf | 05-> | 161 | 20.05.08 | Konektor 10 pin | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 244 SKODA OCTAVIA II (1Z) SKODA_OCTAVIA2_1Z_2009.pdf Poznámka: Funkcia "Otv.kufra" funguje zároveň s otvorením CZ. | 09-> | 173 | 25.11.08 | Konektor 10 pin | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 245 SKODA OCTAVIA II (1Z) SKODA_OCTAVIA2_1Z_2005.pdf Poznámka: Funkcia "Otv.kufra" funguje zároveň s otvorením CZ. | 05-> | 111 | 20.05.08 | Konektor 10 pin | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| 246 SKODA OCTAVIA (1U) SKODA_OCTAVIA_1U_2003.pdf Poznámka: Funkcia "Otv.kufra" funguje zároveň s otvorením CZ. | 03-> 111 27.03.07 | Konektor 10 pin | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 247 SKODA SUPERB (3T) SKODA_SUPERB_3T_2009.pdf Poznámka: Funkcia "Otv.kufra" funguje zároveň s otvorením CZ. | 09-> 173 25.11.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 248 SKODA SUPERB (3U) SKODA_SUPERB_3U_2003.pdf Poznámka: Funkcia "Otv.kufra" funguje zároveň s otvorením CZ. | 03-> 111 27.03.07 | Konektor 10 pin | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 249 SUBARU FORESTER ** Without Keyless Poznámka: len s ovládačom. Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 09-> 177 23.10.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 250 SUBARU IMPREZA ** Without Keyless Poznámka: len s ovládačom. Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 08-> 177 23.10.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 251 SUBARU LEGACY SUBARU_LEGACY_2008.pdf Poznámka: len s ovládačom. Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 08-> 177 23.10.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |

| Vozidlo | Rok | programme | Súpis vozidla | Modul CAN R/S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------|-----------------|--|-----------------|--------|--------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------|---------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 252 SUBARU LEGACY SUBARU_LEGACY_2004.pdf Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 04-> | 177 23.10.08 | Without Keyless | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 SUBARU OUTBACK SUBARU_OUTBACK_2008.pdf Poznámka: len s ovládačom. Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 08-> | 177 23.10.08 | Without Keyless | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 254 SUBARU OUTBACK SUBARU_OUTBACK_2004.pdf Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 04-> | 177 23.10.08 | Without Keyless | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255 SUZUKI SPLASH ** Poznámka: Ak modul nerozozná signál Zapaľova., programujte kód 115 (nerozoznanie je spôsobené variáciou namontovanej motorovej jednotky) | 08-> | 168 10.12.08 | Without Keyless | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 256 SUZUKI SWIFT ** Poznámka: Ak modul nerozozná signál Zapaľova.,programujte kód 168 (nerozoznanie je spôsobené variáciou namontovanej motorovej jednotky) | 05-> | 115 10.12.08 | Without Keyless | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 257 SUZUKI SWIFT keyless SUZUKI_SWIFT_2005.pdf Poznámka: Ak modul nerozozná signál Zapaľova.,programujte kód 168 (nerozoznanie je spôsobené variáciou namontovanej motorovej jednotky) | 05-> | 115 10.12.08 | Keyless only | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapaľova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vozidlo Rok programme Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 258 SUZUKI G. VITARA. ** Without Keyless Poznámka: Ak modul nerozozná signál Zapaľova.,programujte kód 168 (nerozoznanie je spôsobené variáciou namontovanej motorovej jednotky) | 05-> 115 10.12.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | |
| 259 SUZUKI G. VITARA keyless SUZUKI_GRAND_VITARA_2005.pdf Keyless only Poznámka: Ak modul nerozozná signál Zapaľova.,programujte kód 168 (nerozoznanie je spôsobené variáciou namontovanej motorovej jednotky) | 05-> 115 10.12.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | |
| 260 SUZUKI SX4 ** Without Keyless Poznámka: Ak modul nerozozná signál Zapaľova.,programujte kód 168 (nerozoznanie je spôsobené variáciou namontovanej motorovej jednotky) | 06-> 115 10.12.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | |
| 261 SUZUKI SX4 keyless SUZUKI_SX4_2006.pdf Keyless only Poznámka: Ak modul nerozozná signál Zapaľova.,programujte kód 168 (nerozoznanie je spôsobené variáciou namontovanej motorovej jednotky) | 06-> 115 10.12.08 | Konektor 10 pin | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | |
| 262 TOYOTA AURIS TOYOTA_AURIS_2007.pdf Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 07-> 138 11.04.07 | Konektor 10 pin | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 263 TOYOTA CAMRY TOYOTA_CAMRY_2007.pdf Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 07-> 138 11.04.07 | Konektor 10 pin | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapaľova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |

Vozidlo

Rok programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| 264 TOYOTA COROLLA TOYOTA_COROLLA_2007.pdf Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 07-> 138 11.04.07 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Kapota</td> </tr> <tr> <td>Stav auta</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
|--|---|---|-----------------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|----------|---------|---------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|--|------------|--|--|--|---|---|---|---|-------------|-------------|-------|--------|-----------|--|--|--|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265 TOYOTA Land Cruiser 200 Poznámka: Funkcia sa testuje+A2157. Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 08-> 138 11.04.07 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Kapota</td> </tr> <tr> <td>Stav auta</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 266 TOYOTA RAV4 TOYOTA_RAV4_2006.pdf Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 06-> 138 11.04.07 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Kapota</td> </tr> <tr> <td>Stav auta</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 TOYOTA YARIS TOYOTA_YARIS_2006.pdf Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 06-> 138 11.04.07 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Kapota</td> </tr> <tr> <td>Stav auta</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 TOYOTA AVENSIS TOYOTA_CAMRY_2007.pdf Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 09-> 138 04.02.09 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Kapota</td> </tr> <tr> <td>Stav auta</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 TOYOTA TUNDRA TOYOTA_TUNDRA_2008.pdf Poznámka: CAN zbernica len pre čítanie | 08-> 138 04.02.09 S ovládačom / bez ovl. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Kapota</td> </tr> <tr> <td>Stav auta</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vozidlo Rok programme Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| 270 VOLVO S40 VOLVO_S40_2004.pdf Poznámka: Funkcia sa zatiaľ testuje 10/12, 12/12 | 04-> 123 28.02.09 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
|---|-------------------|---|-----------------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|--|------------|--|--|--|---|---|---|---|-------------|-------------|-------|-----------|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 271 VOLVO S40 VOLVO_S40_2005.pdf Poznámka: Funkcia sa zatiaľ testuje 10/12, 12/12 | 05-> 123 28.02.09 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 VOLVO S60 VOLVO_S60_2003.pdf Poznámka: Pre verziu s orig. alarmom nezapájajte 8/12 vývod. Je možné zapojiť vývod 5/12 - je možné ovládať svetlá a sirénu. | 03-> 134 03.06.08 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 273 VOLVO S60 VOLVO_S60_2005.pdf | 05-> 124 03.06.08 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 VOLVO S80 VOLVO_S80_2007.pdf S ovládačom / bez ovl. | 07-> 144 18.02.09 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 VOLVO S80 VOLVO_S80_2003.pdf Poznámka: Pre verziu s orig. alarmom nezapájajte 8/12 vývod. Je možné zapojiť vývod 5/12 - je možné ovládať svetlá a sirénu. | 03-> 134 03.06.08 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Konektor 10 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kon. 4 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table> | Kon. 4 pin | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Konektor 12 pin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td> </tr> </tbody> </table> | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| Konektor 10 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kon. 4 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



















Vozidlo Rok programme Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|-----|----------|-----------------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 276 | VOLVO S80 VOLVO_S80_2005.pdf | 05-> | 124 | 03.06.08 | Konektor 10 pin | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| 277 | VOLVO V50 VOLVO_V50_2004.pdf Poznámka: Funkcia sa zatiaľ testuje 10/12, 12/12 | 04-> | 123 | 28.02.09 | Konektor 10 pin | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 278 | VOLVO V50 VOLVO_V50_2005.pdf Poznámka: Funkcia sa zatiaľ testuje 10/12, 12/12 | 05-> | 123 | 28.02.09 | Konektor 10 pin | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 279 | VOLVO V70 VOLVO_V70_2003.pdf Poznámka: Pre verziu s orig. alarmom nezapájajte 8/12 vývod. Je možné zapojiť vývod 5/12 - je možné ovládať svetlá a sirénu. | 03-> | 134 | 03.06.08 | Konektor 10 pin | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| 280 | VOLVO V70 VOLVO_V70_2005.pdf | 05-> | 124 | 03.06.08 | Konektor 10 pin | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| 281 | VOLVO XC70 VOLVO_XC70_2005.pdf | 05-> | 124 | 03.06.08 | Konektor 10 pin | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |

Vozidlo

Rok programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| | | | |
|--|---|---|--|
| 282 VOLVO XC70 08-> 144 18.02.09 S ovládačom / bez ovl. | Konektor 10 pin  CAN - H CAN - L 12 V KOSTRA Zapalova. Orig.Alarm Kapota Svetlá vstup Svetlá výstup 1 - WIRE | Kon. 4 pin  Vodič.dvere Ostat.dvere Kufor Stav auta | Konektor 12 pin  Ručná brzda Nožná brzda Motor vyp. Otačky Klaksón Otv.okna Zatv.okna Smerovky Otv.kufra Otvor 4 A Otvor 1 A Zatvor4 A |
| 283 VOLVO XC90 03-> 134 03.06.08 VOLVO_XC90_2003.pdf Poznámka: Pre verziu s orig. alarmom nezapájajte 8/12 vývod. Je možné zapojiť vývod 5/12 - je možné ovládať svetlá a sirénu. | Konektor 10 pin  CAN - H CAN - L 12 V KOSTRA Zapalova. Orig.Alarm Kapota Svetlá vstup Svetlá výstup 1 - WIRE | Kon. 4 pin  Vodič.dvere Ostat.dvere Kufor Stav auta | Konektor 12 pin  Ručná brzda Nožná brzda Motor vyp. Otačky Klaksón Otv.okna Zatv.okna Smerovky Otv.kufra Otvor 4 A Otvor 1 A Zatvor4 A |
| 284 VOLVO XC90 05-> 124 03.06.08 VOLVO_XC90_2005.pdf | Konektor 10 pin  CAN - H CAN - L 12 V KOSTRA Zapalova. Orig.Alarm Kapota Svetlá vstup Svetlá výstup 1 - WIRE | Kon. 4 pin  Vodič.dvere Ostat.dvere Kufor Stav auta | Konektor 12 pin  Ručná brzda Nožná brzda Motor vyp. Otačky Klaksón Otv.okna Zatv.okna Smerovky Otv.kufra Otvor 4 A Otvor 1 A Zatvor4 A |
| 285 VOLVO V70 08-> 144 18.02.09 S ovládačom / bez ovl. Poznámka: Funkcia sa zatiaľ testuje 10/12, 12/12 | Konektor 10 pin  CAN - H CAN - L 12 V KOSTRA Zapalova. Orig.Alarm Kapota Svetlá vstup Svetlá výstup 1 - WIRE | Kon. 4 pin  Vodič.dvere Ostat.dvere Kufor Stav auta | Konektor 12 pin  Ručná brzda Nožná brzda Motor vyp. Otačky Klaksón Otv.okna Zatv.okna Smerovky Otv.kufra Otvor 4 A Otvor 1 A Zatvor4 A |
| 286 VOLVO XC60 08-> 144 18.02.09 S ovládačom / bez ovl. Poznámka: Funkcia sa zatiaľ testuje 10/12, 12/12 | Konektor 10 pin  CAN - H CAN - L 12 V KOSTRA Zapalova. Orig.Alarm Kapota Svetlá vstup Svetlá výstup 1 - WIRE | Kon. 4 pin  Vodič.dvere Ostat.dvere Kufor Stav auta | Konektor 12 pin  Ručná brzda Nožná brzda Motor vyp. Otačky Klaksón Otv.okna Zatv.okna Smerovky Otv.kufra Otvor 4 A Otvor 1 A Zatvor4 A |
| 287 VOLVO C30 07-> 123 28.02.09 VOLVO_C70_2007.pdf Poznámka: Funkcia sa zatiaľ testuje 10/12, 12/12 | Konektor 10 pin  CAN - H CAN - L 12 V KOSTRA Zapalova. Orig.Alarm Kapota Svetlá vstup Svetlá výstup 1 - WIRE | Kon. 4 pin  Vodič.dvere Ostat.dvere Kufor Stav auta | Konektor 12 pin  Ručná brzda Nožná brzda Motor vyp. Otačky Klaksón Otv.okna Zatv.okna Smerovky Otv.kufra Otvor 4 Otvor 1 Zatvor4 |

Vozidlo Rok programme Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|-----|----------|-----------------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 288 | VOLVO C70 VOLVO_C70_2007.pdf | 07-> | 123 | 28.02.09 | Konektor 10 pin | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 289 | VW CADDY (2K) VW_CADDY_2K_2004.pdf Poznámka: Funkcia "Otv.kufra" funguje zároveň s otvorením CZ. | 04-> | 111 | 20.05.08 | Konektor 10 pin | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 290 | VW CRAFTY (2E) VW_CRAFTY_2E_2006.pdf | 06-> | 164 | 24.05.08 | Konektor 10 pin | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| 291 | VW GOLF 4 (1J) VW_GOLF4_1J_2002.pdf Poznámka: Funkcia "Otv.kufra" funguje zároveň s otvorením CZ. | 02-> | 111 | 27.03.07 | Konektor 10 pin | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 292 | VW GOLF 5 (1K) VW_GOLF5_1K_2004.pdf Poznámka: Funkcia "Otv.kufra" funguje zároveň s otvorením CZ. | 04-> | 111 | 20.05.08 | Konektor 10 pin | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 293 | VW JETTA (1K) VW_JETTA_1K_2005.pdf Poznámka: Funkcia "Otv.kufra" funguje zároveň s otvorením CZ. | 05-> | 111 | 20.05.08 | Konektor 10 pin | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |

Vozidlo Rok programme Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|-----|----------|-----------------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| 294 | VW NEW BEETLE (1C / 9C) VW_NEW_BEETLE_1C_9C_1998.pdf | 98-> | 165 | 10.06.08 | Konektor 10 pin | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 295 | VW NEW BEETLE (1C / 9C) VW_NEW_BEETLE_1C_9C_2002.pdf | 02-> | 166 | 23.07.08 | Konektor 10 pin | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 296 | VW PASSAT (3B) VW_PASSAT_3B_1998.pdf | 98-> | 165 | 17.10.08 | Konektor 10 pin | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 297 | VW PASSAT (3B) VW_PASSAT_3B_2001.pdf Poznámka: Funkcia "Otv.kufra" funguje zároveň s otvorením CZ. | 01-> | 111 | 27.03.07 | Konektor 10 pin | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 298 | VW PASSAT (3C) VW_PASSAT_3C_2005.pdf Poznámka: Funkcia "Otv.kufra" funguje zároveň s otvorením CZ. | 05-> | 111 | 20.05.08 | Konektor 10 pin | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 299 | VW PASSAT CC (3C) VW_PASSAT_CC_3C_2009.pdf Poznámka: Funkcia "Otv.kufra" funguje zároveň s otvorením CZ. | 09-> | 111 | 20.05.08 | Konektor 10 pin | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |

Vozidlo Rok programme Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|---|---|---|---|---|-------------|-------------|-------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <p>300 VW PHAETON (3D) 03-> 122 27.05.08</p> <p>VW_PHAETON_3D_2003.pdf S ovláčačom / bez ovl.</p> <p>Poznámka: Pre verziu s orig. alarmom nezapájajte 8/12 vývod. Je možné zapojiť vývod 5/12 - je možné ovládať svetlá a sirénu.</p> | <p>Konektor 10 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <p>Kon. 4 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <p>Konektor 12 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>301 VW TIGUAN (5N) 07-> 111 20.05.08</p> <p>VW_TIGUAN_5N_2007.pdf</p> <p>Poznámka: Funkcia "Otv.kufra" funguje zároveň s otvorením CZ.</p> | <p>Konektor 10 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <p>Kon. 4 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <p>Konektor 12 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>302 VW TOUAREG (7L) 03-> 122 27.05.08</p> <p>VW_TOUAREG_7L_2003.pdf S ovláčačom / bez ovl.</p> <p>Poznámka: Pre verziu s orig. alarmom nezapájajte 8/12 vývod. Je možné zapojiť vývod 5/12 - je možné ovládať svetlá a sirénu.</p> | <p>Konektor 10 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <p>Kon. 4 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <p>Konektor 12 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4 A</td><td>Otvor 1 A</td><td>Zatvor4 A</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 A | Otvor 1 A | Zatvor4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>303 VW T5&VozidloAVELLE (7H) 05-> 161 20.05.08</p> <p>VW_T5_VozidloAVELLE_7H_2005.pdf</p> | <p>Konektor 10 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <p>Kon. 4 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <p>Konektor 12 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>304 VW TOURAN (1T) 03-> 111 20.05.08</p> <p>VW_TOURAN_1T_2003.pdf</p> <p>Poznámka: Funkcia "Otv.kufra" funguje zároveň s otvorením CZ.</p> | <p>Konektor 10 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <p>Kon. 4 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <p>Konektor 12 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>305 VW MULTIVAN (7H) 05-> 161 11.02.09</p> <p>VW_MULTIVAN_7H_2005.pdf</p> <p>Poznámka: when the central locking is open, 9/12 way-in opens and closes rear passenger doors.</p> | <p>Konektor 10 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>CAN - H</td><td>CAN - L</td><td>12 V</td><td>KOSTRA</td><td>Zapalova.</td><td>Orig.Alarm</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>1 - WIRE</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | <p>Kon. 4 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Vodič.dvere</td><td>Ostat.dvere</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | <p>Konektor 12 pin</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Motor vyp.</td><td>Otáčky</td><td>Klaksón</td><td>Otv.okna</td><td>Zatv.okna</td><td>Smerovky</td><td>Otv.kufra</td><td>Otvor 4</td><td>Otvor 1</td><td>Zatvor4</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Stav auta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vozidlo

Rok

programme

Súpis vozidiel Modul CAN R/S

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|----------|-----------------|---------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| 306 VW SCIROCCO (13) VW_SCIROCCO_13_2008.pdf | 08-> | 111 | 02.03.09 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |
| 307 VW GOLF 6 (1K) VW_GOLF6_1K_2008.pdf Poznámka: Funkcia "Otv.kufra" funguje zároveň s otvorením CZ. | 08-> | 173 | 02.03.09 | Konektor 10 pin | | | | | | | | | | Kon. 4 pin | | | | Konektor 12 pin | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | CAN - H | CAN - L | 12 V | KOSTRA | Zapalova. | Orig.Alarm | Kapota | Svetlá vstup | Svetlá výstup | 1 - WIRE | Vodič.dvere | Ostat.dvere | Kufor | Kapota | Stav auta | Ručná brzda | Nožná brzda | Motor vyp. | Otáčky | Klaksón | Otv.okna | Zatv.okna | Smerovky | Otv.kufra | Otvor 4 | Otvor 1 | Zatvor4 |

